SAMSUNG

SM-J100FN
SM-J100H
SM-J100H/DS
SM-J100Y
SM-J100F
SM-J100G
SM-J100H/DD
SM-J100ML/DS

دليل المستخدم

www.samsung.com

Arabic. 02/2015. Rev.1.0

المحتويات

الملف التمهيدي

بدء التشغيل

٦ محتويات العبوة
٧ تصميم الجهاز
٩ استخدام بطاقة SIM أو USIM والبطارية
١٦ استخدام بطاقة ذاكرة
١٨ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٨ قفل الشاشة أو إلغاء قفله

الأساسيات

١٩ استخدام شاشة اللمس
٢٢ تخطيط الشاشة الرئيسية
٢٦ لوحة الإشعارات
٢٨ فتح التطبيقات
٢٨ تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
٣٠ إدخال نص
٣٢ التقاط صورة الشاشة
٣٢ ملفاتي
٣٣ ميزة توفير الطاقة
٣٣ عرض معلومات التعليمات

الاتصال بالشبكة

٣٤ بيانات الهاتف المحمول
٣٤ Wi-Fi
٣٥ التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

التخصيص

٣٧ إدارة الشاشات الرئيسية وشاشة التطبيقات
٣٩ ضبط خلفية الشاشة ونغمات الرنين
٤٠ تغيير طريقة قفل الشاشة
٤١ نقل البيانات من جهازك السابق
٤١ إعداد الحسابات

الهاتف

٤٢ إجراء مكالمات
٤٤ تلقي المكالمات
٤٤ الخيارات أثناء إجراء المكالمات

جهات الاتصال

٤٦ إضافة جهات اتصال
٤٧ البحث عن جهات اتصال

الرسائل والبريد الإلكتروني

٤٨ الرسائل
٥٠ بريد إلكتروني

الكاميرا

٥٢ التصوير الأساسي
٥٣ أوضاع التصوير
٥٥ ضبط الكاميرا

الاستوديو

٥٧ عرض المحتوى على الجهاز

تطبيقات وميزات مفيدة

٥٨ مخطط S
٥٩ الإنترنت
٦٠ فيديو
٦١ الساعة
٦٣ الحاسبة
٦٣ المذكرة
٦٤ مسجل الصوت
٦٥ الراديو
٦٦ تطبيقات Google

التوصيل بأجهزة أخرى

٦٨ البلوتوث
٧٠ مباشر Wi-Fi
٧٢ NFC (موديلات NFC الممكّنة)
٧٤ الطباعة من الأجهزة المحمولة

مدير الجهاز والبيانات

٧٥ ترقية الجهاز
٧٦ نقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر
٧٧ النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات
٧٧ إجراء إعادة تعيين بيانات

الضبط

٧٨ نبذة عن الضبط
٧٨ الاتصالات
٨٢ الجهاز
٨٥ شخصي
٨٧ النظام

حل المشكلات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكًا لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام ميزة Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

بدء التشغيل

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

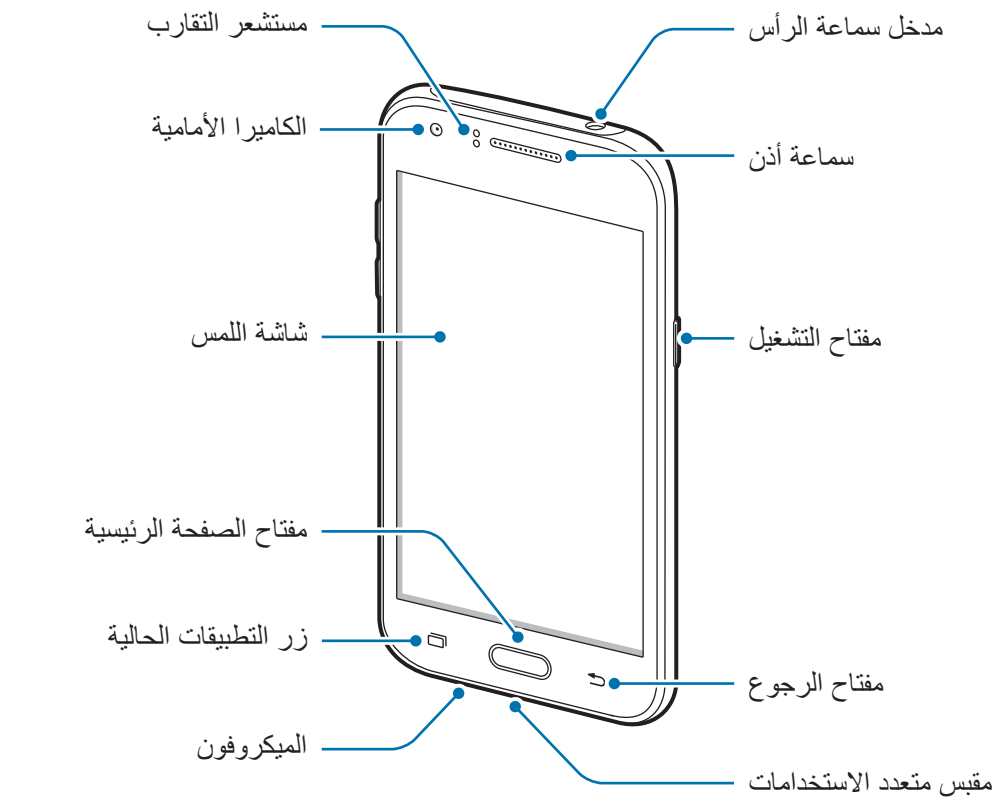

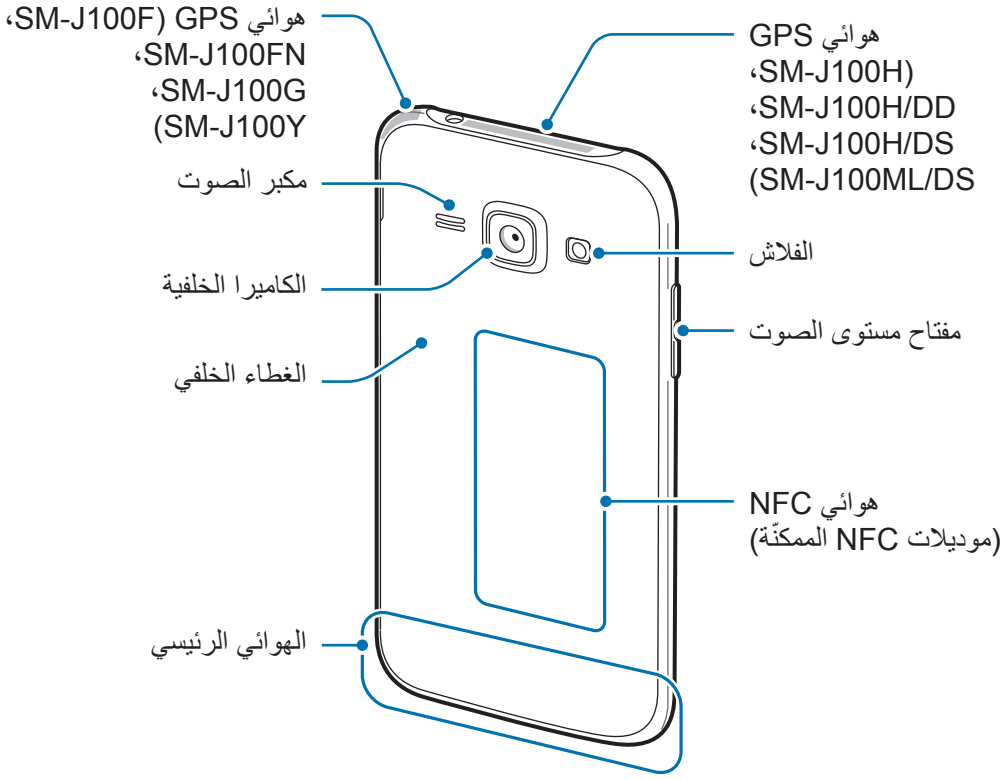

- لا تغطِ منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- يُوصى باستخدام واقٍ للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطّل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بملامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

المفاتيح

مفتاح	الوظيفة
التشغيل	• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.
التطبيقات الحالية	• اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية. • اضغط مطولاً للوصول إلى الخيارات الإضافية للشاشة الحالية.
الصفحة الرئيسية	• اضغط لتشغيل الشاشة عندما تكون مغلقة. • اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية. • اضغط مطولاً لتشغيل **Google**.
رجوع	• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.
مستوى الصوت	• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.

استخدام بطاقة SIM أو USIM والبطارية

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول، والبطارية المرفقة.

- تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.

١ أزل الغطاء الخلفي.

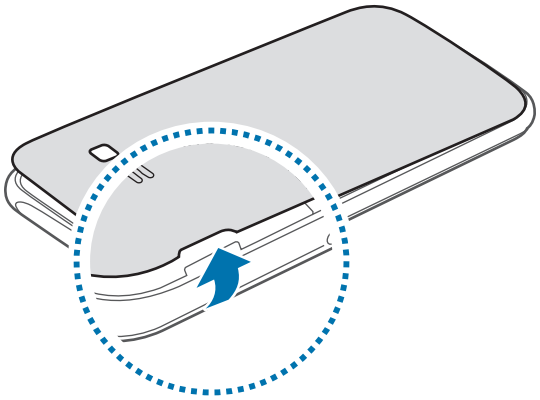

توخى الحرص حتى لا تلحق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

لا تثن الغطاء الخلفي ولا تقم بليه. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.

٢ ◄ **موديلات SIM المزدوجة**: أدخل بطاقة SIM أو USIM مع جعل نقاط التلامس الملونة باللون الذهبي تتجه إلى أسفل.

أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في فتحة بطاقة SIM رقم 1 (١) وبطاقة SIM أو USIM الثانوية في فتحة بطاقة SIM رقم 2 (٢).

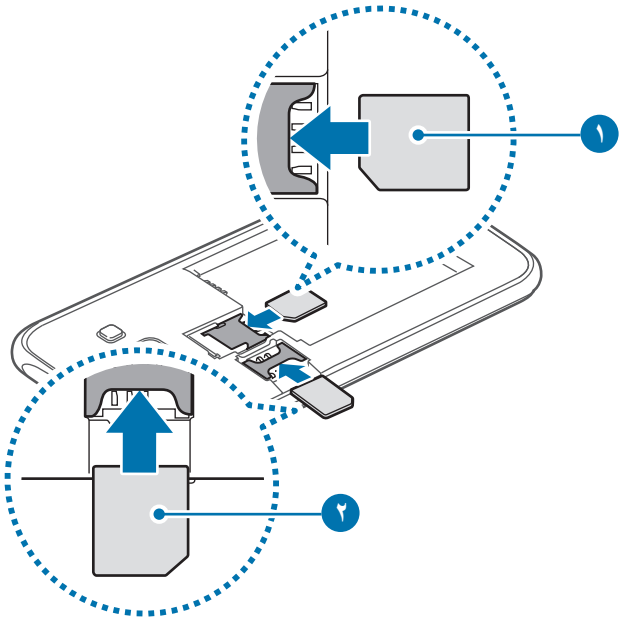

◄ **موديلات SIM الفردية**: أدخل بطاقة SIM أو USIM مع جعل نقاط التلامس الملونة باللون الذهبي تتجه إلى أسفل.

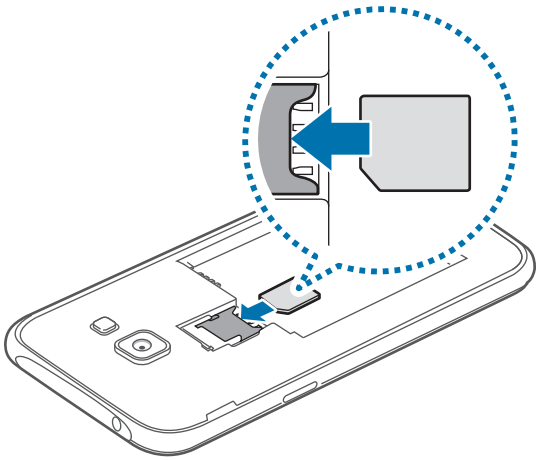

- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحشار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخَ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.

٣ أدخل البطارية.

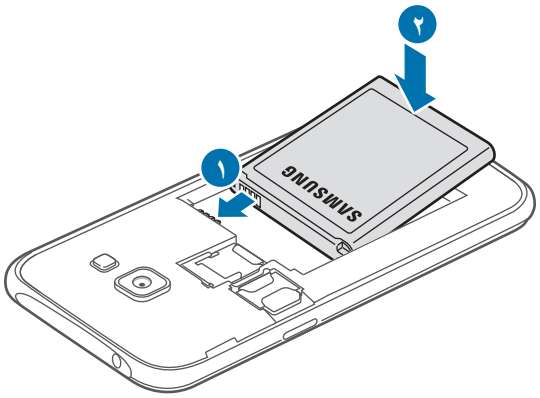

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

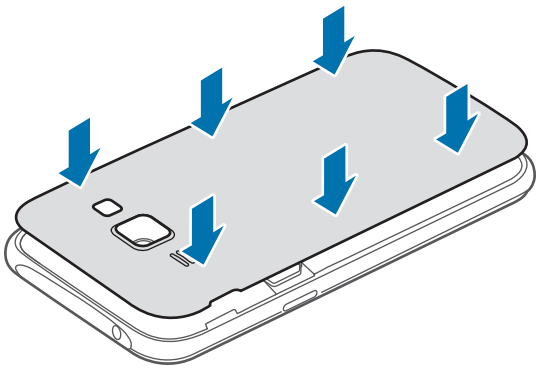

إزالة بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ اسحب البطارية للخارج.

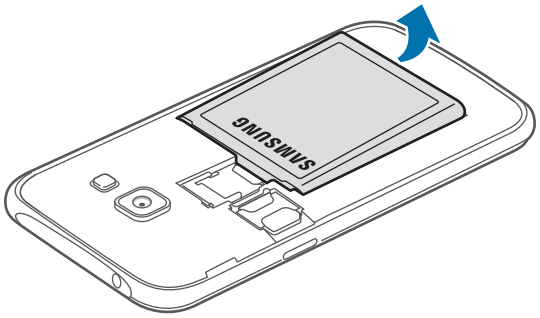

٣ ◄ **موديلات SIM المزدوجة**: اسحب بطاقة SIM أو USIM إلى الخارج.

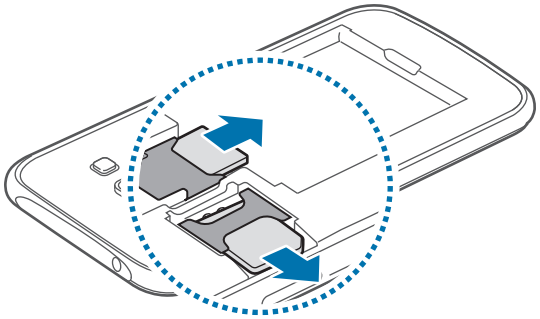

◄ **موديلات SIM الفردية**: اسحب بطاقة SIM أو USIM إلى الخارج.

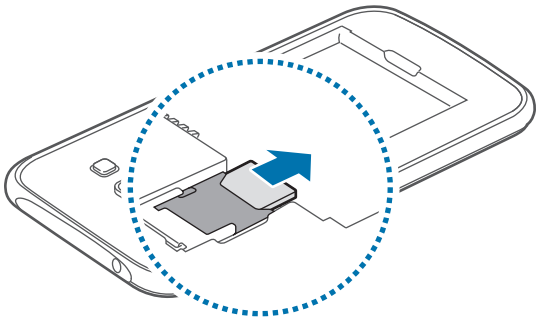

استخدام بطاقات SIM أو USIM (موديلات SIM المزدوجة)

في حالة إدخال بطاقتي SIM أو USIM، يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد.

تنشيط بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على ⋮⋮⋮ ← **الضبط** ← **إدارة بطاقة SIM**. اضغط على مفتاح واحد أو مفتاحين لبطاقات SIM أو USIM لتنشيطهما.

تغيير اسم العرض ورمز بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على ⋮⋮⋮ ← **الضبط** ← **إدارة بطاقة SIM**. حدد بطاقة SIM أو USIM واضغط على **تسجيل الاسم** أو **تحديد رمز**. اضبط اسم للعرض ورمز لكل بطاقة.

التبديل بين البطاقات

عند تنشيط بطاقتي SIM أو USIM، تظهر رموز اختيار البطاقة على لوحة المعلومات الخاصة بلوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات ثم حدد بطاقة.

شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضًا لشحن البطارية بواسطة توصيلها باستخدام كابل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

صل الطرف الصغير من الشاحن مقبس متعدد الاستخدامات الموجود بالجهاز، وصل الطرف الكبير الموجود بالشاحن بالمقبس الكهربائي.

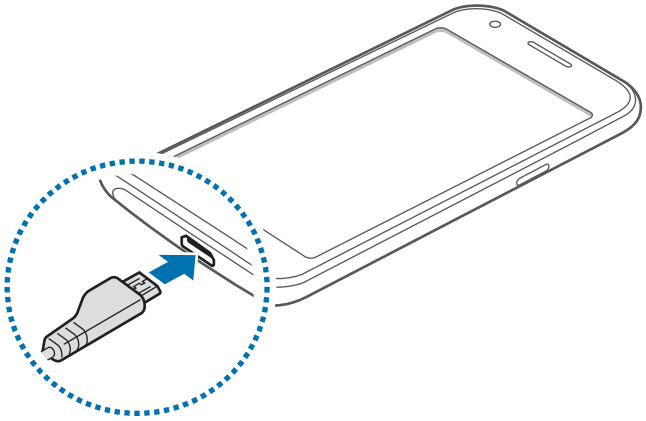

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاذ التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك في توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى وضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

استخدام بطاقة ذاكرة

تركيب بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ١٢٨ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخَ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.

- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT وexFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد **ملفاتي** ← **بطاقة SD**.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

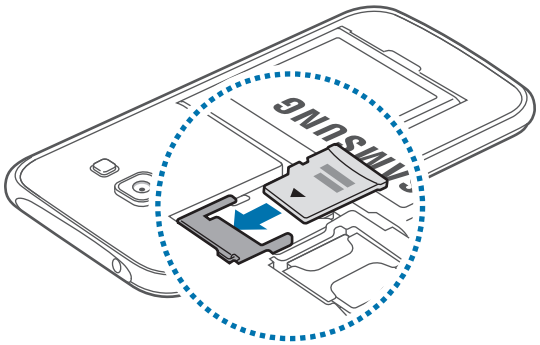

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على ⋮⋮⋮ ← **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ اسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.

تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على ⋮⋮⋮ ← **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على **إيقاف التشغيل**.

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

قفل الشاشة أو إلغاء قفله

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وقفلها. أيضًا، يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتقفل تلقائيًا إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لإلغاء قفل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية وانقر بإصبعك في أي اتجاه داخل منطقة الشاشة غير المقفلة.

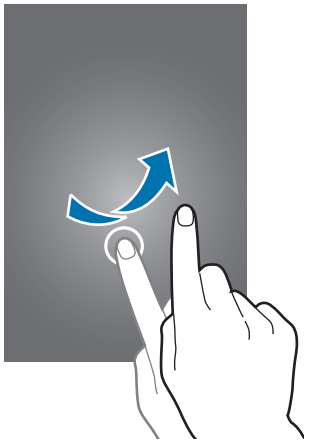

يمكنك تغيير رمز إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة. راجع تغيير طريقة قفل الشاشة للمزيد من المعلومات.

الأساسيات

استخدام شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.

- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.

الضغط

لفتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

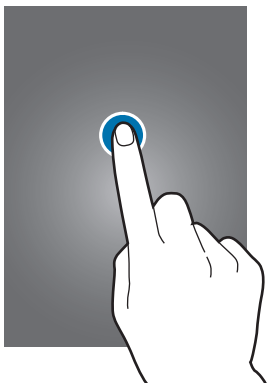

الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر أو الشاشة لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.

السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

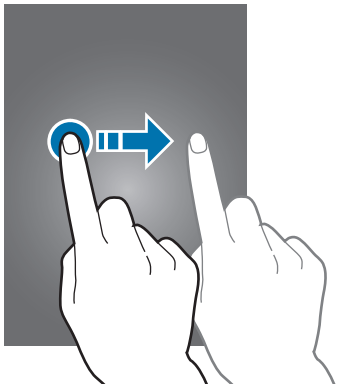

الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. اضغط ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

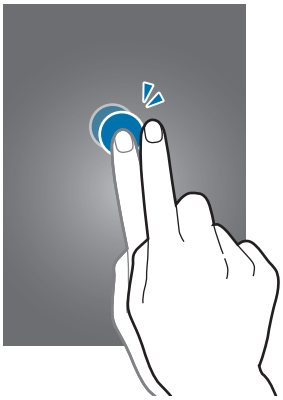

السحب

اسحب لليسار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة العناصر، مثل جهات الاتصال.

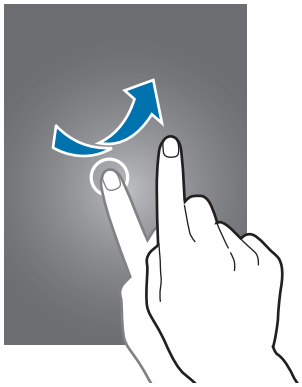

فرد الأصابع وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

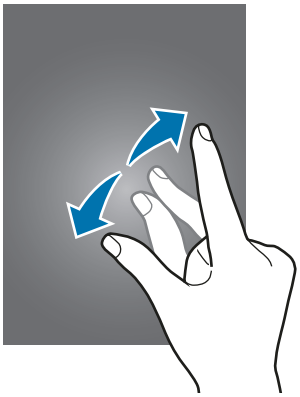

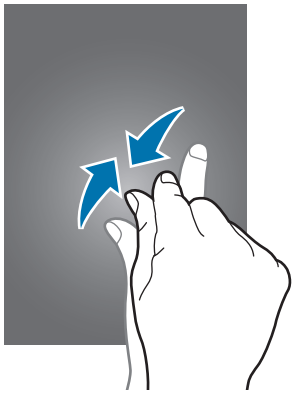

تخطيط الشاشة الرئيسية

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول مناسب على الشاشة الرئيسية.

لعرض لوحات أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، أو اضغط على مؤشر شاشة في الجزء السفلي من الشاشة. لتخصيص شاشة الصفحة الرئيسية، راجع إدارة شاشة الصفحة الرئيسية.

خيارات الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة أو ضم إصبعيك معًا للوصول إلى الخيارات المتاحة.

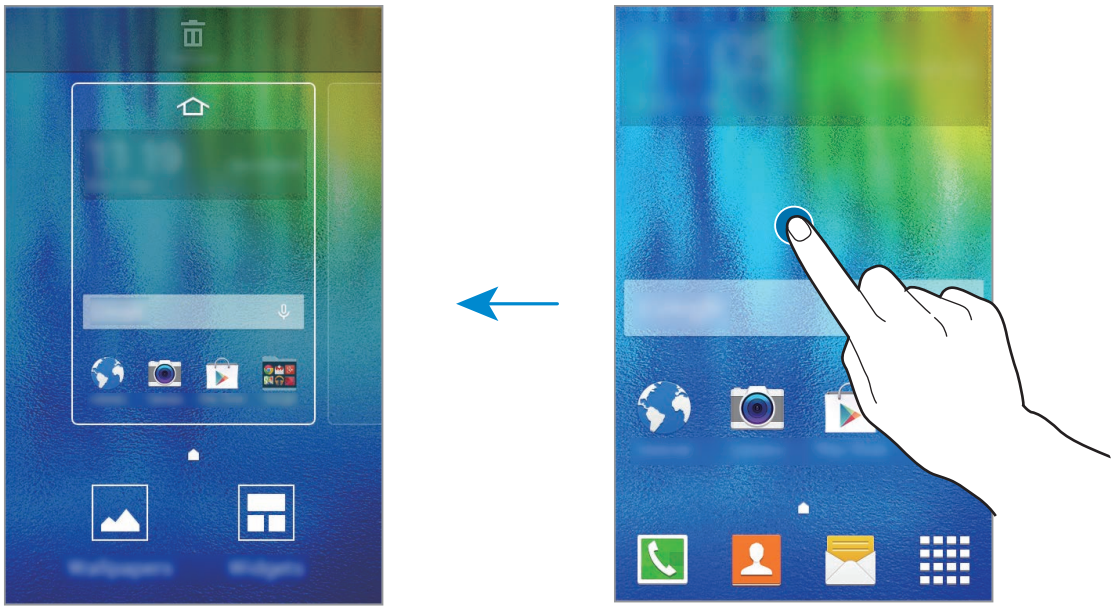

شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموزًا لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على ⋮⋮⋮ لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، أو حدد مؤشر شاشة في الجزء السفلي من الشاشة. لتخصيص شاشة التطبيقات، راجع إدارة شاشة التطبيقات.

مخطط الشاشة قد يختلف حسب الموديل.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
/	قوة الإشارة
2 / 1	الوصول الحالي إلى بطاقة SIM أو USIM (موديلات SIM المزدوجة)
R / R	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
G	شبكة GPRS متصلة
E	شبكة EDGE متصلة
3G	شبكة UMTS متصلة
H	شبكة HSDPA متصلة
H+	شبكة HSPA+ متصلة
LTE / 4G	شبكة LTE متصلة (موديلات LTE ممكّنة)
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال
	تم تنشيط وضع كتم الصوت

الرمز	المعنى
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

لوحة الإشعارات

استخدام لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعارات واعرض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعارات، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط من الجزء السفلي للشاشة لأعلى.

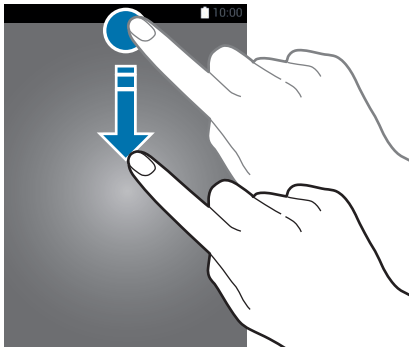

يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعارات.

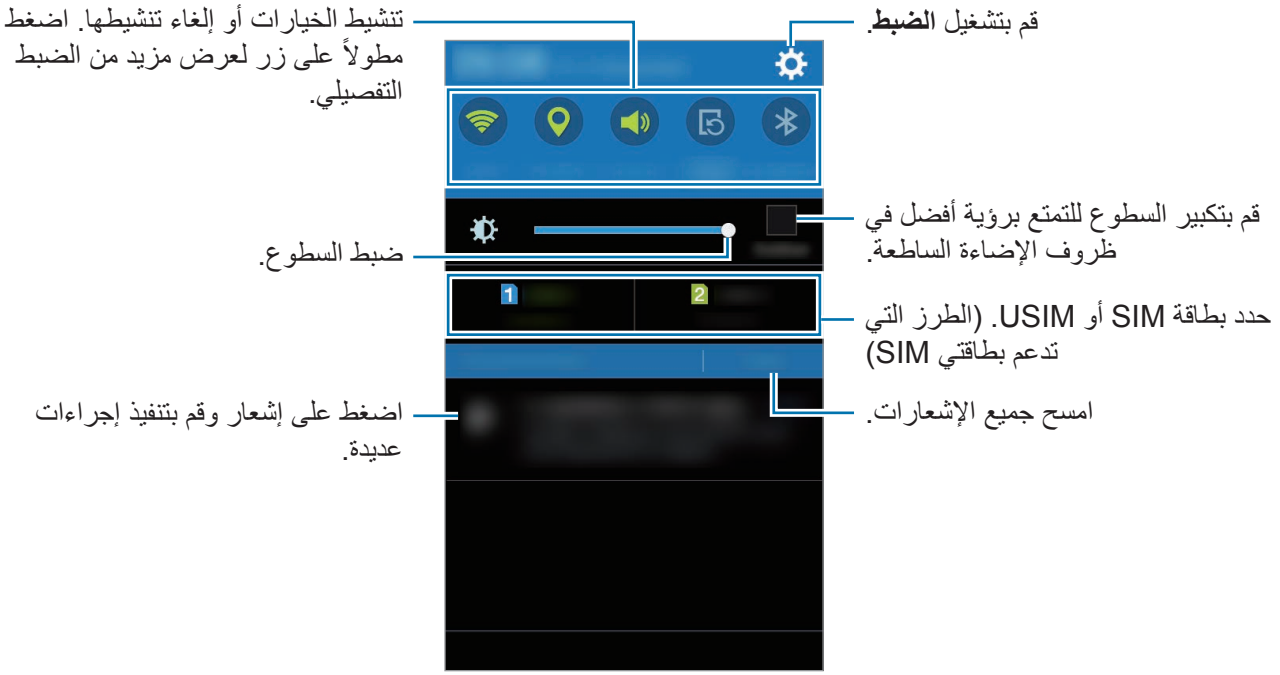

إعادة أزرار الضبط السريع

لإعادة ترتيب أزرار الضبط السريع على لوحة الإشعارات، افتح شاشة التطبيقات واضغط **الضبط** ← **الشاشة** ← **لوحة الإشعارات**. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحب العنصر إلى موقع آخر.

استخدام أزرار الضبط السريع

يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط بعض الميزات على لوحة الإشعارات. اضغط على الخيارات التالية لتنشيطها أو إلغاء تنشيطها. يمكنك عرض المزيد من الإعدادات المفصلة إذا قمت بالضغط مطولاً على زر.

- **Wi-Fi**: راجع Wi-Fi للمزيد من المعلومات.
- **الموقع**: راجع الموقع للمزيد من المعلومات.
- **صوت / اهتزاز / كتم**: حدد وضع الصوت.
- **تدوير الشاشة**: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.

لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.

- **البلوتوث**: راجع البلوتوث للمزيد من المعلومات.
- **بيانات الهاتف**: راجع استخدام البيانات أو شبكات الهواتف المحمولة للمزيد من المعلومات.
- **توفير فائق للطاقة**: راجع ميزة توفير الطاقة للمزيد من المعلومات.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**: راجع التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة للمزيد من المعلومات.
- **NFC** (موديلات NFC الممكّنة): راجع NFC (موديلات NFC الممكّنة) لمزيد من المعلومات.
- **مزامنة**: عند تنشيط هذه الميزة، يقوم جهازك بمزامنة التطبيقات تلقائيًا، مثل التقويم أو البريد الإلكتروني.
- **وضع الطيران**: راجع وضع الطيران للمزيد من المعلومات.

فتح التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

لفتح قائمة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخرًا، اضغط على ▭ وحدد رمز تطبيق لفتحه.

غلق تطبيق

اضغط على ▭ واسحب رمز تطبيق إلى اليسار أو اليمين لغلقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على ▭ ← ⨯.

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Samsung GALAXY Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات.

اضغط على **GALAXY Apps** على شاشة التطبيقات.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على للبحث عن كلمة أساسية.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على الزر الذي يوضح سعر التطبيق.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على ← **الضبط** ← **تحديث التطبيقات تلقائيا**، ثم حدد خياراً.

متجر Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات.

اضغط على **متجر Play** على شاشة التطبيقات.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على للبحث عن كلمة أساسية.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على ← **الإعدادات** ← **تحديث التطبيقات تلقائيًا**، ثم حدد خياراً.

إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

لتعطيل التطبيقات الافتراضية، افتح شاشة التطبيقات واضغط على ← **إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات**. يظهر في التطبيقات التي يمكنك تعطيلها. حدد أحد التطبيقات واضغط على **موافق**.

لإلغاء تثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها، افتح شاشة التطبيقات واضغط على ← **تطبيقات تم تنزيلها** ← ← **إلغاء التثبيت**. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **مدير التطبيقات**، حدد أحد التطبيقات، ثم اضغط على **إلغاء التثبيت**.

تمكين التطبيقات

على شاشة التطبيقات، اضغط على ⋮ ← **إظهار التطبيقات التي تم إلغاء تفعيلها**، حدد التطبيقات، ثم اضغط على **تم**. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **مدير التطبيقات**، قم بالتمرير إلى **تم إلغاء التفعيل**، حدد أحد التطبيقات، واضغط على **تفعيل**.

- إخفاء التطبيقات: قم بإخفاء التطبيقات في شاشة التطبيقات فقط. يمكنك متابعة استخدام التطبيقات المخفية.
- تعطيل التطبيقات: قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز. لا يمكنك استخدام التطبيقات المعطلة.
- إلغاء تثبيت التطبيقات: قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي يتم تنزيلها.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعمة.

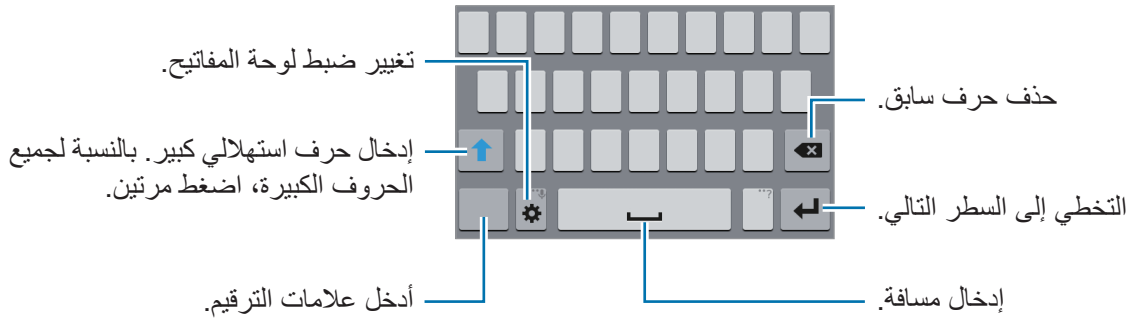

تغيير لغة الإدخال

اضغط على ⚙ ← **تحديد لغات الإدخال**، ثم حدد اللغات المطلوب استخدامها. إذا حددت لغتين أو أكثر، فيمكنك تغيير اللغات بواسطة إزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح

اضغط على ⚙، حدد لغة ضمن **لغات الإدخال**، ثم حدد مخطط لوحة مفاتيح لكي تستخدمها.

في **لوحة مفاتيح 3x4** يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.

استخدام وظائف لوحة المفاتيح الإضافية

اضغط مطولاً على ⚙ لكي تستخدم الوظائف التالية. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من ⚙ وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

- ⚙ : تغيير ضبط الوحة المفاتيح.
- 😊 : إدخال الرموز التعبيرية.
- 🎤 : أدخل النص صوتيًا.

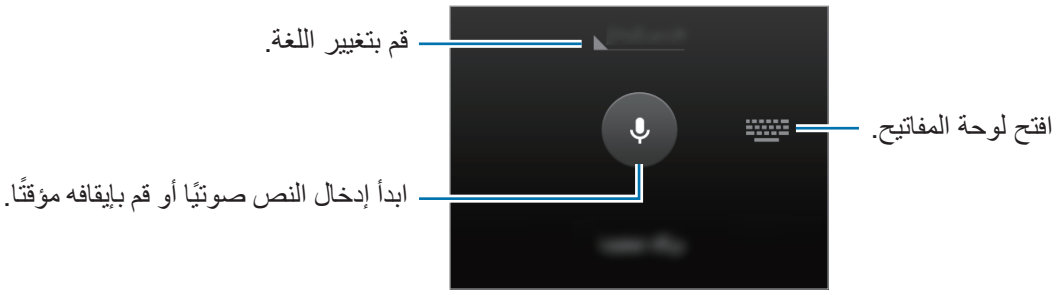

النسخ واللصق

١ اضغط مطولاً فوق النص.

٢ اسحب أو لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **تحديد الكل** لتحديد جميع النصوص.

٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.

٤ ضع المؤشر في المكان الذي سيتم إدراج النص عنده، ثم اضغط على ← **لصق**.

التقاط صورة الشاشة

التقط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يتم حفظ لقطة شاشة في المجلد **الاستوديو** ← **Screenshots**. بعد التقاط لقطة شاشة، يمكنك تحرير الصورة ومشاركتها مع الآخرين.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى الملفات المخزنة في الجهاز.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

ميزة توفير الطاقة

استخدم هذا الوضع لزيادة طاقة بطارية الجهاز. في وضع توفير الطاقة الفائق، يقوم الجهاز بتنفيذ ما يلي:

- اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.
- يقوم بتقييد التطبيقات المتاحة إلى التطبيقات الضرورية والتطبيقات المحددة فقط.
- يقوم بإلغاء تنشيط اتصال بيانات المحمول عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- يقوم بإلغاء تنشيط ميزتي Wi-Fi والبلوتوث.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **وضع التوفير الفائق للطاقة**، واضغط على المفتاح **وضع التوفير الفائق للطاقة** لتنشيطه.

لإضافة تطبيق على الشاشة الرئيسية، اضغط على ⊕ وحدد تطبيقًا.

لإزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية، اضغط على ⋮ ← **حذف**، حدد تطبيقًا باستخدام ⊖، ثم اضغط على **موافق**.

لتغيير الإعدادات لوضع توفير الطاقة الفائق، مثل إمكانية الاتصال بالشبكة أو الصوت، اضغط على ⋮ ← **الضبط**.

لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة الفائق، اضغط على ⋮ ← **إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى**.

زمن الاستعداد الأقصى المقدر يوضح الزمن المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية في حالة عدم استخدام الجهاز. قد يختلف زمن الاستعداد حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.

عرض معلومات التعليمات

للعرض معلومات التعليمات لأحد التطبيقات أثناء استخدام هذا التطبيق، اضغط على ⋮ ← **مساعدة**.

بعض التطبيقات قد لا تتضمن معلومات التعليمات.

الاتصال بالشبكة

بيانات الهاتف المحمول

قم بتوصيل الجهاز بشبكة المحمول لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. راجع استخدام البيانات للتعرف على الخيارات الافتراضية.

◄ **موديلات SIM الثنائية**: على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **استخدام البيانات** ← بطاقة SIM أو USIM، ثم ضع علامة اختيار أمام **بيانات الهاتف المحمول**.

◄ **الموديلات ذات SIM الفردية**: على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **استخدام البيانات**، ثم ضع علامة اختيار أمام **بيانات الهاتف المحمول**.

Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. راجع Wi-Fi للتعرف على الخيارات الافتراضية.

أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح **Wi-Fi** لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

٣ اضغط على **توصيل**.

بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور.

لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائيًا، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على **تجاهل**.

التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

نبذة عن الربط ونقاط اتصال الهواتف المحمولة

استخدم هذه الميزة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى في حالة عدم توفر اتصال الإنترنت. يمكن إجراء الاتصال عبر ميزة Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث.

سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الميزة.

استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على مفتاح **نقطة اتصال الهواتف المحمولة** لتنشيطها.

- تظهر على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi.
- لضبط كلمة مرور لنقطة اتصال الهواتف المحمولة، اضغط على ⋮ ← **تهيئة نقطة اتصال** وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على **حفظ**.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

استخدام ربط USB

قم بمشاركة اتصال بيانات المحمول للجهاز مع الأجهزة الأخرى عبر كابل USB.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٣ ضع علامة اختيار أمام **تقييد USB**.

يظهر على شريط الحالة عند توصيل جهازين.

٤ في الكمبيوتر، استخدم اتصال بيانات المحمول لجهازك.

استخدام ربط البلوتوث

قم بمشاركة اتصال بيانات المحمول للجهاز مع الأجهزة الأخرى عبر اتصال البلوتوث. تأكد أن الكمبيوتر المتصل به جهازك يدعم ميزة البلوتوث.

١ تأكد أن الجهاز مقترن بالجهاز الآخر عبر البلوتوث. راجع الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى للمزيد من المعلومات.

٢ على شاشة التطبيقات الخاصة بجهازك، اضغط على **الضبط** ← **التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٣ ضع علامة اختيار أمام **تقييد البلوتوث**.

٤ في الجهاز المتصل، افتح شاشة ضبط البلوتوث واضغط على ← **الاتصال بالإنترنت**.

يظهر على شريط الحالة عند توصيل جهازين.

٥ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الأجهزة المتصلة.

التخصيص

إدارة الشاشات الرئيسية وشاشة التطبيقات

إدارة شاشة الصفحة الرئيسية

إضافة عناصر

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات من شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

لإضافة تطبيقات مصغرة، افتح شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة خالية، واضغط على **التطبيقات المصغرة**، ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، وبعدئذٍ اسحبه إلى الشاشة الصفحة الرئيسية.

نقل وإزالة أحد العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر على الشاشة الرئيسية، ثم اسحبه إلى موقع جديد.

لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

يمكنك أيضًا نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية.

لإزالة أحد العناصر، اضغط مطولاً على العنصر. ثم اسحبه إلى **إزالة** التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

إنشاء مجلد

١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، واسحبه إلى **إنشاء مجلد** التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

٢ أدخل اسم المجلد.

٣ اضغط على +، حدد التطبيقات لنقله إلى المجلد، ثم اضغط على **تم**.

إدارة اللوحات

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة لإضافة لوحة أو لإزالتها أو نقلها.

لإضافة لوحة، قم بالتمرير إلى اليسار إلى اللوحة الأخيرة ثم اضغط على +.

لنقل لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.

لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى **إزالة** في الجزء العلوي من الشاشة.

لضبط لوحة كالشاشة الرئيسية، اضغط على ⌂.

إدارة شاشة التطبيقات

تغيير طريقة الفرز

على شاشة التطبيقات، اضغط على ⋮ ← **عرض ك** وحدد طريقة الفرز.

إخفاء التطبيقات

قم بإخفاء التطبيقات التي لا تريد مشاهدتها على شاشة التطبيقات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على ⋮ ← **إخفاء التطبيقات**، وحدد التطبيقات، ثم اضغط على **تم**.

لعرض التطبيقات المخفية، اضغط على ⋮ ← **إظهار التطبيقات المخفية**، حدد التطبيقات، ثم اضغط على **تم**.

نقل العناصر

على شاشة التطبيقات، اضغط على ⋮ ← **تعديل**. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد.

لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

لنقل أحد العناصر إلى لوحة جديدة، اسحبه إلى **إنشاء صفحة** التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

ضبط خلفية الشاشة ونغمات الرنين

ضبط خلفية

اضبط صورة او صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية أو لشاشة القفل.

١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، ثم اضغط على **خلفيات الشاشة**. أو بدلاً من ذلك، على على شاشة التطبيقات اضغط على **الضبط** ← **الشاشة** ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد شاشة لتغييرها أو قم بتطبيق خلفية عليها.

٣ حدد خيارًا وصورة.

٤ اضغط على **تعيين كخلفية للشاشة** أو **تم**. إذا كنت تستخدم موديل ذو بطاقة SIM واحدة، فتابع إلى الخطوة التالية.

٥ اضبط الصورة كخلفية لبطاقة SIM أو USIM، أو لهما معًا.

تغيير نغمات الرنين

قم بتغيير نغمات الرنين للمكالمات والإشعارات الواردة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الصوت**.

◄ **موديلات SIM المزدوجة**: لضبط نغمة رنين للمكالمات الواردة، اضغط على **نغمات الرنين** ← بطاقة SIM أو USIM ← **نغمات الرنين**، وحدد نغمة رنين ثم اضغط على **تم**. لكي تستخدم أغنية مخزنة في الجهاز أو في حسابك كنغمة رنين، اضغط على **إضافة**.

لضبط نغمة رنين للإشعارات، اضغط على **نغمات الرنين** ← بطاقة SIM أو USIM ← **إشعارات**، وحدد نغمة رنين ثم اضغط على **تم**.

◄ **موديلات SIM الفردية**: لضبط نغمة رنين للمكالمات الواردة، اضغط على **نغمات الرنين**، وحدد نغمة رنين ثم اضغط على **تم**. لكي تستخدم أغنية مخزنة في الجهاز أو في حسابك كنغمة رنين، اضغط على **إضافة**.

لضبط نغمة رنين للإشعارات، اضغط على **إشعارات**، وحدد نغمة رنين، ثم اضغط على **تم**.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير الطريقة التي تقفل بها الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة**، ثم حدد طريقة قفل الشاشة. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.

النمط

ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل الشاشة عندما تنسى النمط.

PIN

يتألف رمز PIN من أرقام فقط. أدخل أربعة أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

كلمة المرور

تتألف كلمة المرور من حروف وأرقام. أدخل أربعة حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

نقل البيانات من جهازك السابق

استخدام حسابات احتياطية

يمكنك نقل البيانات الاحتياطية من جهازك السابق إلى جهازك الجديد باستخدام حساب Google. راجع النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات للمزيد من المعلومات.

استخدام Samsung Kies

استورد نسخة احتياطية من البيانات من الكمبيوتر لديك عبر Samsung Kies لاسترداد البيانات على جهازك.
يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من البيانات إلى الكمبيوتر عبر Samsung Kies. راجع الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies للمزيد من المعلومات.

إعداد الحسابات

إضافة حسابات

بعض التطبيقات المستخدمة على جهازك تتطلب حسابًا مسجلاً. قم بإنشاء حسابات للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حسابات** ← **إضافة حساب** وحدد خدمة حساب. ثم، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

لمزامنة محتوى مع حساباتك، حدد خدمة حساب وضع علامة اختيار أمام العناصر لمزامنتها.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حسابات**، حدد حسابًا، ثم اضغط على ⋮ ← **إزالة حساب**.

الهاتف

إجراء مكالمات

اضغط على **الهاتف** على شاشة التطبيقات.

◄ **موديلات SIM الثنائية**: اضغط على **لوحة المفاتيح**، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على أو لإجراء مكالمة صوتية، أو اضغط على لإجراء مكالمة بالفيديو.

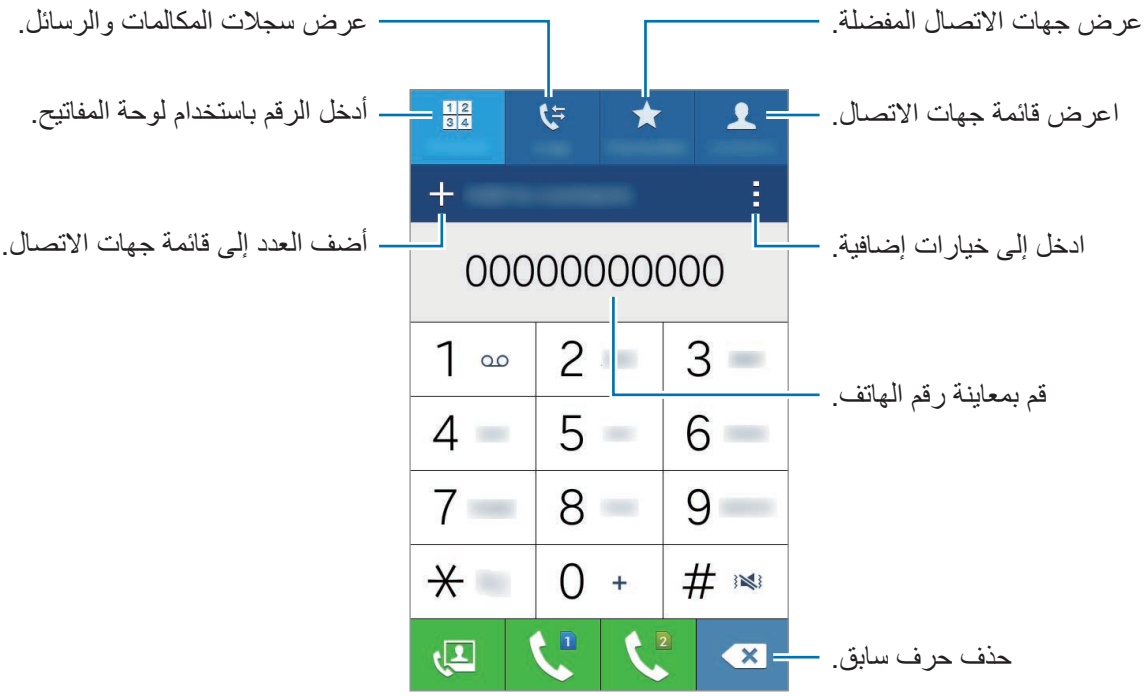

◄ **موديلات SIM الفردية**: اضغط على **لوحة المفاتيح**، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على مكالمة صوتية، أو اضغط على لإجراء مكالمة بالفيديو.

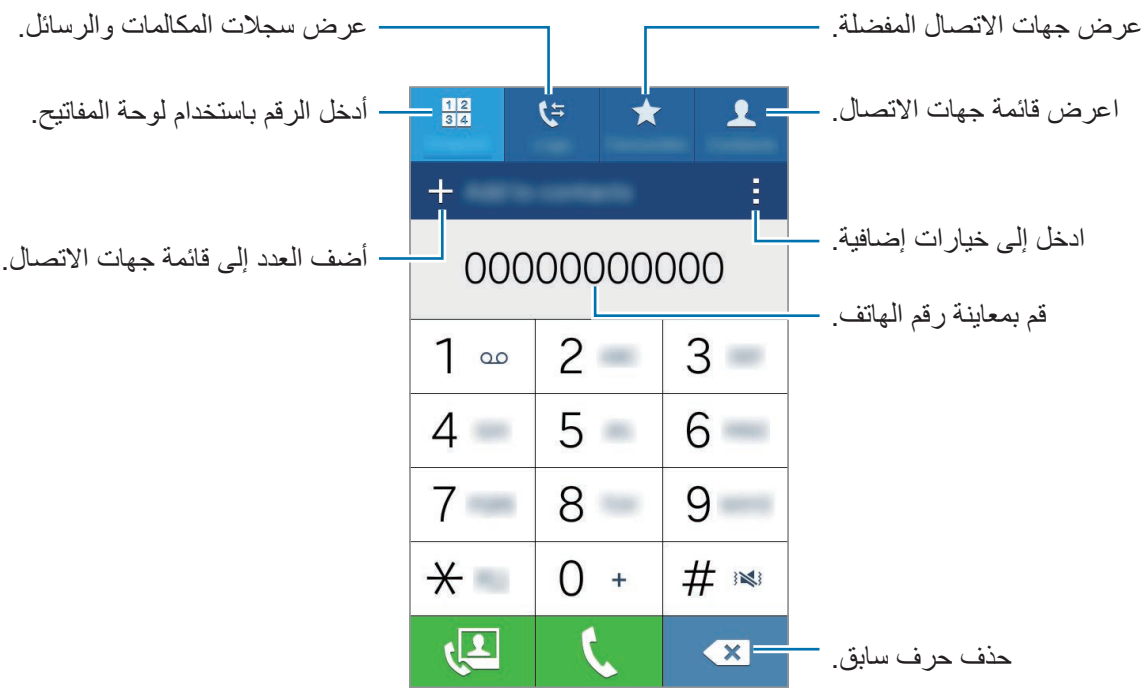

يمكنك أيضًا إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف مدرجة في **السجلات**، و**المفضلة**، و**جهات الاتصال**.

إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على **السجلات** أو **جهات الاتصال**، وحدد جهة اتصال أو رقم هاتف، ثم اضغط على أو .

إجراء مكالمة دولية

اضغط على **لوحة المفاتيح**.

◄ **موديلات SIM المزدوجة**: اضغط مطولاً على **0** حتى تظهر علامة **+**. أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على أو .

لحظر المكالمات الدولية الصادرة، اضغط على ← **الضبط** ← **اتصال** ← **إعدادات إضافية** ← بطاقة SIM أو USIM ← **حجب المكالمات**. ثم حدد نوع المكالمة وضع علامة اختيار أمام **المكالمات الدولية**.

◄ **موديلات SIM الفردية**: اضغط مطولاً على **0** حتى تظهر العلامة **+**. أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

لحظر المكالمات الدولية الصادرة، اضغط على ← **الضبط** ← **اتصال** ← **إعدادات إضافية** ← **حجب المكالمات**. ثم حدد نوع المكالمة وضع علامة اختيار أمام **المكالمات الدولية**.

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الرسائل لأعلى.

لإنشاء رسائل رفض متنوعة، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الهاتف** ← ⋮ ← **الضبط** ← **اتصال** ← **رفض المكالمة** ← **إعداد رسائل رفض المكالمات** ← +.

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الهاتف** ← **السجلات** لعرض المكالمات الفائتة.

الخيارات أثناء إجراء المكالمات

أثناء إجراء مكالمة صوتية

تتوفر الإجراءات التالية:

- **إضافة مكالمة**: اتصل برقم ثان.
- **لوحة المفاتيح**: افتح لوحة المفاتيح.
- **إنهاء المكالمة**: قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- **مكبر الصوت**: قم بتنشيط مكبر الصوت بالهاتف أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، تكلم أمام الميكروفون في الجزء العلوي من الجهاز وابق الجهاز بعيدًا عن أذنيك.
- **كتم**: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **البلوتوث**: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.

اضغط على ⋮ لعرض مزيد من الخيارات.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:

- **تبديل**: قم بالتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- **كتم**: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **إنهاء المكالمة**: قم بإنهاء المكالمة الحالية.

اضغط على ⋮ لعرض مزيد من الخيارات.

جهات الاتصال

إضافة جهات اتصال

نقل جهات الاتصال من أجهزة أخرى

يمكنك نقل جهات الاتصال من أجهزة أخرى إلى جهازك. راجع نقل البيانات من جهازك السابق للمزيد من المعلومات.

إنشاء جهات الاتصال يدويًا

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على + وأدخل معلومات جهة الاتصال.

- : أضف صورة.
- + / — : قم بإضافة حقل أو حذفه.

٣ اضغط على **حفظ**.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، اضغط على **لوحة المفاتيح** وأدخل الرقم ثم اضغط على **إضافة إلى جهات الاتصال**.

البحث عن جهات اتصال

على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← **جهات الاتصال**.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيمن من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- / : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- : قم بتأليف رسالة.
- : قم بتأليف بريد إلكتروني.

إضافة اختصارات لجهات الاتصال إلى الشاشة الرئيسية

أضف اختصارات إلى جهات الاتصال التي تتواصل معها بشكل متكرر على الشاشة الرئيسية.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← **جهات الاتصال**.

٢ حدد جهة اتصال.

٣ اضغط على ⋮ ← **إضافة اختصار للشاشة الرئيسية**.

الرسائل والبريد الإلكتروني

الرسائل

إرسال الرسائل

لإرسال الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

١ اضغط على **الرسائل** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على ✎.

٣ أضف مستلمين، ثم أدخل رسالة.

◄ **موديلات SIM المزدوجة**:

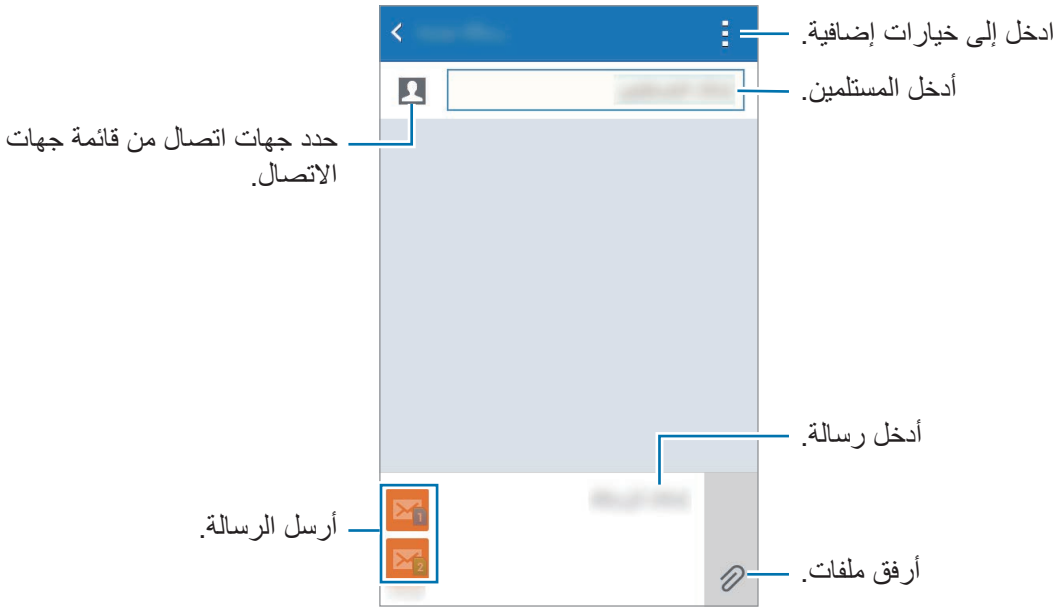

◄ **موديلات SIM الفردية**:

٤ ◄ **موديلات SIM المزدوجة**: اضغط على أو لإرسال الرسالة.

◄ **موديلات SIM الفردية**: اضغط على لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم. حدد اسماً لعرض رسائل الشخص صاحب هذا الاسم.

قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

أثناء عرض رسالة، اضغط على ⋮ لعرض المزيد من الخيارات.

بريد إلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح **بريد إلكتروني** لأول مرة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على **التالي** بالنسبة لحساب بريد إلكتروني خاص، أو اضغط على **إعداد يدوي** بالنسبة لحساب البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على ☰ ← **إدارة الحسابات** ← +.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحسابك الافتراضي. اضغط على ☰ ← **إدارة الحسابات** ← ⋮ ← **تعيين كحساب افتراضي**.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.

اضغط على ✎ في الجزء السفلي من الشاشة لتأليف رسالة.

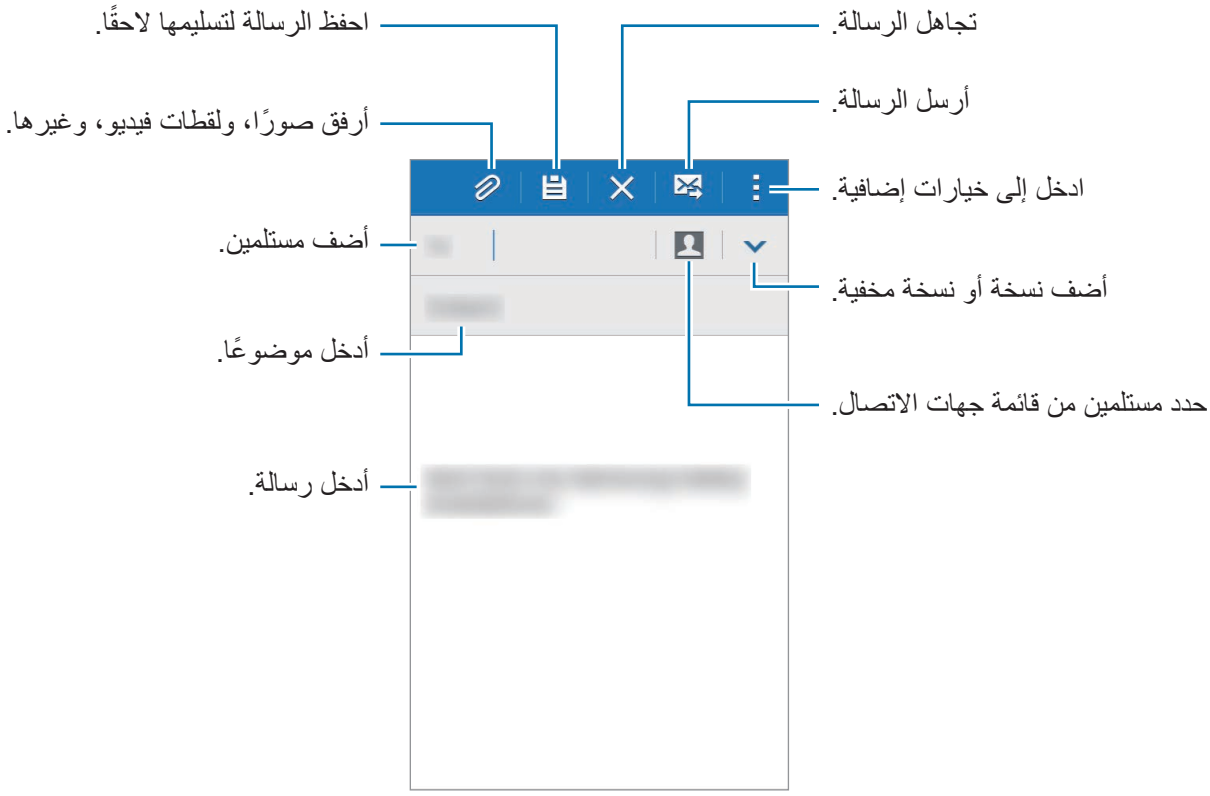

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.

اضغط على ☰ وحدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدوياً، اضغط على ↻.

اضغط على رسالة لقراءتها.

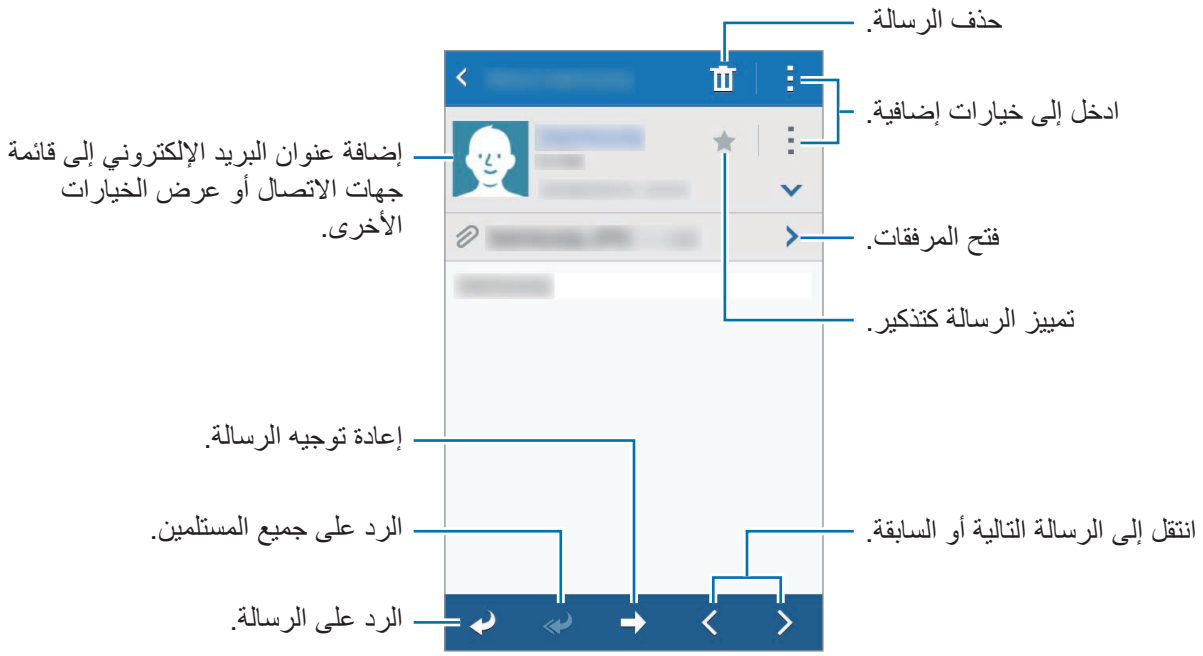

الكاميرا

التصوير الأساسي

التقاط الصور وتسجيل الفيديو

١ اضغط على **الكاميرا** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٣ اضغط على لالتقاط صورة أو اضغط على لتسجيل فيديو.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- عدسة الكاميرا الأمامية مناسبة لالتقاط الصور ذات زاوية الرؤية العريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.

تشغيل الكاميرا على شاشة المقفلة

لكي تلتقط صورًا تحمل ذكريات خاصة بطريقة سريعة، قم بتشغيل **الكاميرا** على الشاشة المقفلة.

على الشاشة المقفلة، اسحب إلى خارج الدائرة الكبيرة. إذا لم يتم عرض ، فافتح شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة**، ثم اختر **اختصار الكاميرا**.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

إيتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

أوضاع التصوير

تلقائي

استخدم هذا الوضع للسماح للكاميرا بتقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ← **تلقائي**.

وجه جميل

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة لوجوه مضيئة للحصول على صور أكثر جمالاً.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ← **وجه جميل**.

بانوراما

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معاً.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ← **بانوراما**. يقوم الجهاز بتحديد الصور بواسطة في **الاستوديو**.

للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات:

- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

صورة ذاتية

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة شخصية باستخدام الكاميرا الأمامية.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا**.

٢ اضغط على لكي تستخدم الكاميرا الأمامية.

٣ اظهر راحة يدك أمام الشاشة أو اضغط على لكي تلتقط صورة لنفسك.

أفضل صورة

استخدم هذا الوضع لالتقاط سلسلة من الصور وحفظ أفضل صورة من بينها. لعرض صور أخرى في شكل سلاسل، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يُوصي الجهاز بأفضل صورة ويوضحها بواسطة .

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ← **أفضل صورة**.

الالتقاط المستمر

استخدم هذا الوضع لالتقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ← **الالتقاط المستمر**.

ليلي

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة في ظروف الإضاءة الضعيفة، بدون استخدام الفلاش.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ← **ليلي**.

قد لا تكون هذه الميزة مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.

ألعاب رياضية

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة لهدف يتحرك بسرعة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ← **ألعاب رياضية**.

ضبط الكاميرا

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← . لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو.

- / : تنشيط أو إلغاء تنشيط الفلاش.
- : اعكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية.
- : استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنيًا.
- : حدد تأثير مرشح لاستخدامه عند التقاط صور أو تسجيل فيديو.
- / : حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- **صورة ذاتية عبر راحة اليد**: اضبط الجهاز لتتبع راحة يدك، بحيث يمكنك استخدامه لالتقاط صورة سيلفي شخصية.
- **وجه جميل**: اضبط الجهاز لالتقاط صورة تتضمن وجوهًا براقة للحصول على صور أكثر جمالاً.
- **نمط التركيز**: حدد وضع تركيز. **ضبط البؤرة** يتم التحكم فيه بواسطة الكاميرا. **ماكرو** مخصص للأهداف القريبة للغاية.
- **نسبة التعرض للضوء**: قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **ISO**: حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمة الإضاءة.

- **توازن الأبيض**: حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- **أوضاع القياس**: حدد طريقة قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **انقر لالتقاط الصور**: اضغط على الصورة الموجودة في شاشة المعاينة لالتقاط الصور.
- **حجم الفيديو**: حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **وضع التسجيل**: قم بتغيير وضع التسجيل.
- **علامات الموقع**: اضبط الجهاز لإرفاق علامة الموقع إلى الصورة.

- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- عندما تقوم بمشاركة صورة مرفق بها علامة الموقع، قد تنكشف معلومات الموقع للآخرين.

- **موقع التخزين**: حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **خطوط الشبكة**: اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **مفتاح الصوت**: اضبط الجهاز على استخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في زر المصراع أو وظيفة التكبير.
- **إعادة الضبط**: أعد تعيين ضبط الكاميرا.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

الاستوديو

عرض المحتوى على الجهاز

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الاستوديو** وحدد صورة أو مقطع فيديو.

تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ في الصورة المصغرة للمعاينة.

لإخفاء شريط القائمة أو عرضه وأيضًا مصغرات المعاينة، اضغط على الشاشة.

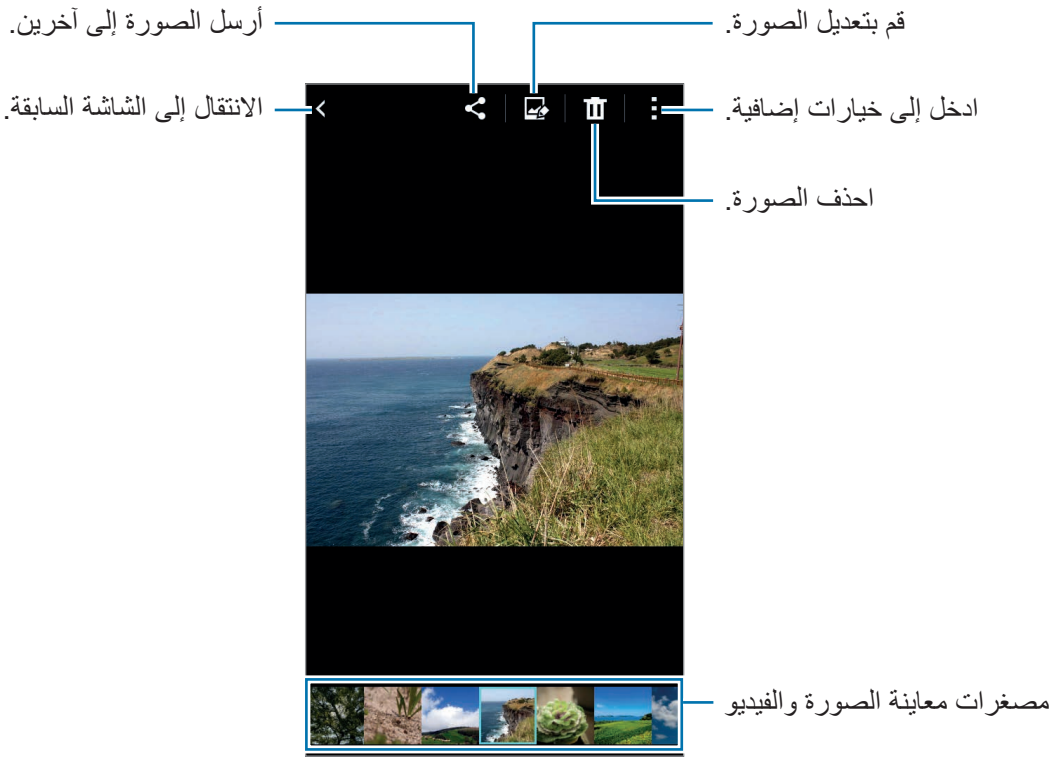

تطبيقات وميزات مفيدة

مخطط S

إنشاء أحداث أو مهام

١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على +. أو بدلاً من ذلك، حدد تاريخًا لا يتضمن أحداث أو مهام به واضغط على التاريخ مرة أخرى.
إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على +.

٣ حدد إما حدث أو مهمة وأدخل التفاصيل.

- **إضافة حدث**: اضبط تاريخ بدء وانتهاء لحدث. يمكنك ضبط تكرار اختياري.
- **إضافة مهمة**: أضف مهمة للقيم بها في تاريخ محدد. يمكنك ضبط أولوية اختيارية.

٤ اضغط على **حفظ** لحفظ الحدث أو المهمة.

مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

لمزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك، اضغط على ⋮ ← **مزامنة**.

لإضافة حسابات للمزامنة معها، اضغط على ⋮ ← **التقاويم** ← **إضافة حساب**. ثم، حدد حسابًا للمزامنة معه وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، يتم عرض دائرة خضراء بجانب اسم الحساب.

لتغيير خيار مزامنة حساب افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط** ← **حسابات**، ثم حدد خدمة الحساب.

الإنترنت

١ اضغط على **الإنترنت** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على حقل العنوان. لتغيير محرك البحث، اضغط على رمز محرك البحث المجاور لحقل عنوان الويب.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على **الذهاب**.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

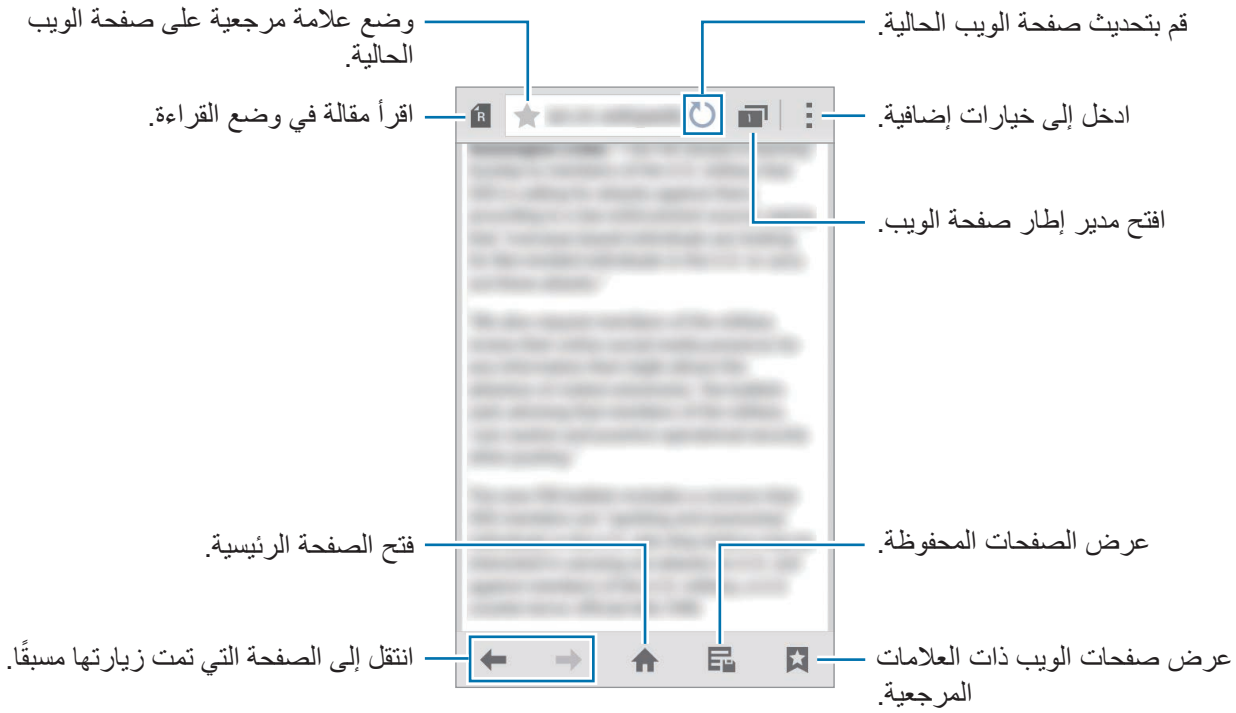

فيديو

تشغيل الفيديو

اضغط على **فيديو** على شاشة التطبيقات.

حدد فيديو للتشغيل.

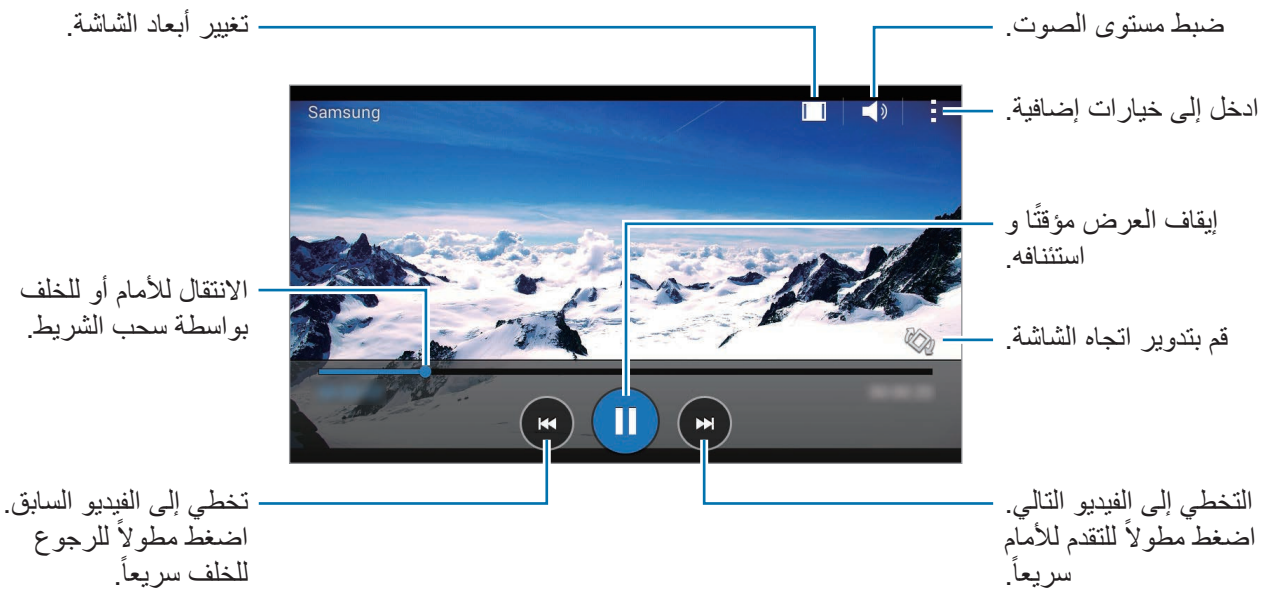

الساعة

منبه

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الساعة** ← **منبه**.

ضبط التنبيهات

اضغط على + في قائمة الإنذارات، واضبط إنذارًا، وحدد الأيام التي سيتكرر الإنذار خلالها، واضبط خيارات عديدة للإنذارات ثم اضغط على **حفظ**. لتنشيط أو لإلغاء تنشيط الإنذارات، اضغط على بجانب الإنذار الموجود في قائمة الإنذارات.

- **غفوة**: اضبط فاصلاً زمنيًا وعدد مرات تكرار التنبيه بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقاً.
- **منبه ذكي**: اضبط زمن ونغمة للإنذار الذكي. يبدأ الإنذار الذكي بمستوى صوت منخفض لبضع دقائق قبل جدولة الإنذار المعين مسبقًا لكي يصدر صوتاً. يزيد مستوى صوت الإنذار الذكي تدريجياً حتى تقوم بإيقاف تشغيله أو يصدر صوت الإنذار المعين مسبقاً.

إيقاف التنبيهات

اسحب إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، اسحب ZZ خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

حذف التنبيهات

اضغط على ⋮ ← **تحديد**، وحدد تنبيهات، ثم اضغط على .

الساعة العالمية

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الساعة** ← **الساعة العالمية**.

إنشاء التوقيتات

اضغط على + وأدخل اسم المدينة أو حدد مدينة من قائمة المدن.

حذف التوقيتات

اضغط على ⋮ ← **تحديد**، حدد ساعات، ثم اضغط على 🗑.

ساعة الإيقاف

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الساعة** ← **ساعة الإيقاف**.

اضغط على **بدء** لتوقيت حدث. اضغط على **دورة** لتسجيل أوقات الدورات.

اضغط على **إيقاف** لإيقاف التوقيت. لمسح عدد اللفات، اضغط على **إرجاع**.

المؤقت

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الساعة** ← **المؤقت**.

اضبط المدة، ثم اضغط على **بدء**.

اسحب ✕ إلى خارج الدائرة الكبيرة متى يتوقف الموقت.

الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.

اضغط على **الحاسبة** على شاشة التطبيقات.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كان **تدوير الشاشة** معطلاً، فاضغط على ⋮ ← **الحاسبة العلمية**.

المذكرة

استخدم هذا التطبيق لإنشاء مذكرات وتنظيمها حسب الفئة.

اضغط على **المذكرة** على شاشة التطبيقات.

تأليف المذكرات

اضغط على + في قائمة المذكرات وأدخل مذكرة. أثناء تأليف مذكرة، استخدم أحد الخيارات التالية:

- : إنشاء أو تعيين فئة.
- : إدراج صور.
- : قم بعمل تسجيل صوتي للصورة المصغرة.

لحفظ المذكرة، اضغط على **حفظ**.

لتعديل مذكرة، اضغط على المذكرة، ثم اضغط على محتوى المذكرة.

البحث عن المذكرات

اضغط على في قائمة المذكرات وأدخل كلمة أساسية للبحث عن مذكرات تتضمن الكلمة الأساسية.

مسجل الصوت

تسجيل المذكرات الصوتية

اضغط على **مسجل الصوت** على شاشة التطبيقات.

اضغط على ● لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون. اضغط على ❚❚ لإيقاف التسجيل مؤقتًا. لإلغاء التسجيل، اضغط على ✕. اضغط على ■ لإنهاء التسجيل.

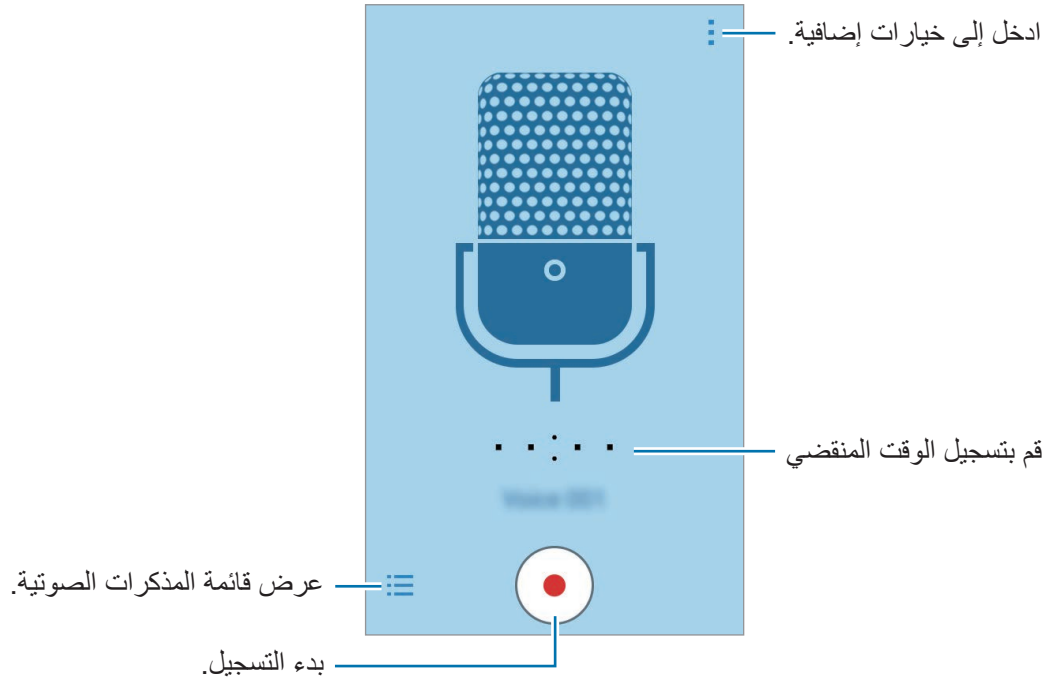

تشغيل المذكرات الصوتية

اضغط على **مسجل الصوت** على شاشة التطبيقات.

اضغط على ☰ وحدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

- ❚❚ / ▶ : قم بإيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.
- ⏮ / ⏭ : تخطى إلى المذكرة الصوتية التالية أو السابقة.

الراديو

الاستماع إلى راديو FM

اضغط على **الراديو** على شاشة التطبيقات.

قبل استخدامك لهذا التطبيق، يجب عليك توصيل سماعة رأس، والتي تعمل كهوائي للراديو.

يقوم راديو FM بالبحث ويحفظ المحطات المتاحة تلقائيًا عند تشغيله لأول مرة.

اضغط على ⏻ لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على ❮ للعودة إلى شاشة راديو FM.

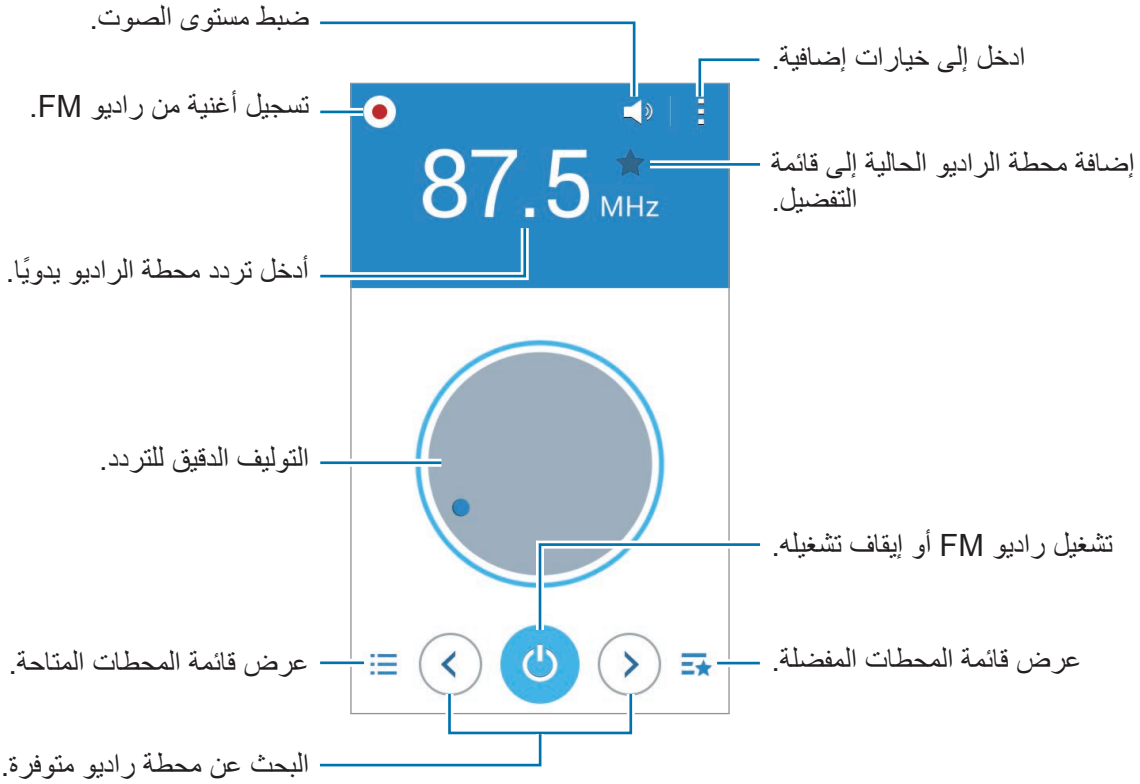

البحث عن محطات الراديو

اضغط على **الراديو** على شاشة التطبيقات.

اضغط على ⋮ ← **بحث**، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على ❮ للعودة إلى شاشة راديو FM.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات. راجع إعداد الحسابات للمزيد من المعلومات.

لعرض المزيد من معلومات التطبيق، افتح كل شاشة رئيسية للتطبيق واضغط على ⋮ ← **مساعدة**.

قد لا تتوافر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزوِّد الخدمة الخاص بك.

Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

Google+

شارك أخبارك وتابع التحديثات التي يشاركها أفراد عائلتك وأصدقائك والآخرين. يمكنك أيضًا النسخ الاحتياطي للصور والفيديوهات الخاصة بك والمزيد.

خرائط

إيجاد موقع على الخريطة، والبحث عن مواقع، وعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن.

موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك.

أفلام وتليفزيون Play

شاهد الفيديوهات المخزنة على جهازك ونزل المحتويات المختلفة لمشاهدتها من **متجر Play**.

كتب Play

نزل العديد من الكتب من **متجر Play** واقرأها.

Play Newsstand

اقرأ الأخبار والمجلات التي تهتم بها في مكان واحد.

ألعاب Play

نزل الألعاب من **متجر Play** والعبها مع الآخرين.

Drive

احفظ المحتوى على خدمة التخزين السحابية، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

صور

إدارة الصور والألبومات ولقطات الفيديو التي قمت بحفظها على الجهاز وتحميلها إلى **Google+**.

Hangouts

دردش مع أصدقائك بشكل فردي أو جماعي واستخدم الصور والوجوه العاطفية، ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

البحث الصوتي

ابحث بشكل سريع عن العناصر من خلال نطق كلمة أو عبارة دلالية.

إعدادات Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الميزات المتاحة بواسطة Google.

التوصيل بأجهزة أخرى

البلوتوث

نبذة عن البلوتوث

ينشيء البلوتوث اتصالاً لاسلكيًا مباشرًا بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).

  سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث**، ثم اضغط على المفتاح **البلوتوث** لتنشيطه، ثم اضغط على **بحث**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

لضبط الجهاز بحيث يكون ظاهرًا للأجهزة الأخرى، اضغط على اسم الجهاز.

٢ حدد جهازاً للإقران به.

إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

٣ اقبل طلب ترخيص البلوتوث على الجهازين للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

إرسال صورة

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الاستوديو**.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على ← **البلوتوث**، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية. أو، اضبط الجهاز بحيث يكون مرئياً للأجهزة الأخرى.

٤ اقبل طلب ترخيص البلوتوث على الجهاز الآخر.

استلام صورة

عندما يرسل الجهاز الآخر إليك صورة، اقبل طلب ترخيص البلوتوث. يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد **الاستوديو** ← **Download**.

إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث**.

يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.

٢ اضغط على ⚙ بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على **الغاء الاقتران**.

مباشر Wi-Fi

حول Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

توصيل أجهزة أخرى

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح **Wi-Fi** لتنشيطه.

٢ اضغط على ⋮ ← **مباشر Wi-Fi**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٣ حدد جهازًا للاتصال به.

للتوصيل بأجهزة متعددة، اضغط على ⋮ ← **اتصال متعدد**.

لتغيير اسم الجهاز، اضغط على ⋮ ← **إعادة تسمية الجهاز**.

٤ اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct على الجهاز الآخر للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

إرسال صورة

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الاستوديو**.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على ← **Wi-Fi Direct**، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

٤ اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct على الجهاز الآخر.

استلام صورة

عندما يرسل الجهاز الآخر إليك صورة، اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct. يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد **الاستوديو** ← **Download**.

إنهاء اتصال الجهاز

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ اضغط على ⋮ ← **مباشر Wi-Fi**.

يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.

٣ اضغط على **إنهاء الاتصال** ← **موافق** لفصل الأجهزة.

NFC (موديلات NFC الممكنّة)

نبذة عن NFC

يتيح لك جهازك إمكانية القراءة بالقرب من علامات تبويب اتصالات الحقل (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة.

تحتوي البطارية على هوائي NFC مدمج. تعامل مع البطارية بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.

استخدام ميزة NFC

استخدم ميزة NFC لإرسال الصور أو الأسماء إلى أجهزة أخرى وقراءة معلومات المنتج من علامات NFC. في حالة إدخال بطاقة SIM أو USIM مزودة بميزة دفع، فيمكنك استخدام الجهاز للقيام بالدفع بطريقة مناسبة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **NFC**، ثم اضغط على المفتاح **NFC** لتنشيطه.

ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC. تظهر المعلومات الموجودة على علامة التبويب.

تأكد أن شاشة الجهاز غير مقفلة. وإلا فلن يقرأ علامات NFC أو تلقي بيانات.

القيام بالشراء بواسطة الميزة NFC

قبل أن تتمكن من استخدام ميزة NFC لتنفيذ عمليات الدفع، يجب عليك التسجيل في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. للتسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **NFC**، ثم اضغط على المفتاح **NFC** لتنشيطه.

المس منطقة هوائي NFC في الجزء الخلفي من جهازك عند قارئ بطاقة NFC.

لضبط تطبيق الدفع الافتراضي، اضغط على **انقر وادفع** وحدد تطبيقًا.

قائمة خدمات الدفع قد لا تتضمن جميع تطبيقات الدفع المتاحة.

إرسال البيانات

استخدم الميزة Android Beam لإرسال بيانات، مثل صفحات الويب والأسماء إلى الأجهزة الممكنة بدعم NFC.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **NFC**، ثم اضغط على المفتاح **NFC** لتنشيطه.

٢ اضغط على **Android Beam**، ثم اضغط على المفتاح **Android Beam** لتنشيطه.

٣ حدد عنصر وقم بملامسة هوائي NFC الخاص بالجهاز الآخر بهوائي NFC لجهازك.

٤ عند ظهور **إلمس للإرسال.** على الشاشة، اضغط على شاشة جهازك لإرسال العنصر.

الطباعة من الأجهزة المحمولة

صِل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi Direct، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.

إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **طباعة** ← **إضافة طابعة**، ثم ابحث عن مكون إضافي للطابعة في المتجر **متجر Play**. حدد مكونًا إضافيًا للطابعة وقم بتثبيته.

التوصيل بطابعة

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **طباعة**، حدد مكونًا إضافيًا للطابعة ثم اضغط على المفتاح في الركن الأيمن العلوي من الشاشة لتنشيطه. يبحث الجهاز عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك. حدد طابعة لكي تستخدمها كطابعة افتراضية.

لإضافة طابعات يدويًا، حدد مكونًا إضافيًا للطابعة، واضغط على ⋮ ← **إضافة طابعة** ← +، وأدخل التفاصيل، ثم اضغط على **موافق**.

لتغيير ضبط الطباعة، حدد مكونًا إضافيًا للطابعة واضغط على ⋮ ← **ضبط الطباعة**.

محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، اضغط على ⋮ ← **طباعة**، ثم حدد طابعة.

مدير الجهاز والبيانات

ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حول الجهاز** ← **تحديث البرنامج** ← **تحديث**.

الترقية باستخدام Samsung Kies

قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب. تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائياً على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. اضغط فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على معلومات إضافية حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.

نقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.

- لا تفصل الجهاز من الكمبيوتر عند قيامك بتشغيل ملفات محفوظة في الجهاز على الكمبيوتر المتصل. بعد الانتهاء من تشغيل الملف، افصل الجهاز من جهاز الكمبيوتر.
- قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزّع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.

التوصيل كجهاز وسائط

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **متصل كجهاز وسائط** ← **جهاز الوسائط (MTP)**.

اضغط على **كاميرا (PTP)** إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.

٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائياً. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقراً مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة إلى حساب احتياطي والوصول إليه فيما بعد.

استخدام حساب Google

١ اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ثم اختر **النسخ الاحتياطي لبياناتي**.

٣ اضغط على **نسخ الحساب احتياطيا** وحدد حسابًا كحساب احتياطي.

لاستعادة البيانات، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google عبر معالج الضبط. يمكنك تشغيل وفتح معالج الضبط بواسطة إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع في الجهاز. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google عبر معالج الإعداد، فلن يستعيد الجهاز بيانات النسخ الاحتياطي مرة أخرى.

إجراء إعادة تعيين بيانات

احذف كل الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تأكد من النسخ الاحتياطي لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. راجع النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات للمزيد من المعلومات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا.

الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات.

اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات.

قد تختلف الميزات المدعمة او قد يتم تسميتها بشكل مختلف وذلك حسب ما إذا كان جهازك من موديل SIM فردي أو مزدوج.

الاتصالات

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح **Wi-Fi** لتنشيطه.

لاستخدام الخيارات، اضغط على ⋮.

- **بحث**: البحث عن الشبكات المتاحة.
- **مباشر Wi-Fi**: قم بتنشيط Wi-Fi Direct وقم بتوصيل الأجهزة مباشرة عبر Wi-Fi لمشاركة الملفات.
- **متقدم**: بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- **زر ضغط WPS**: اتصل بشبكة Wi-Fi الآمنة باستخدام الزر WPS.
- **إدخال رمز PIN لـ WPS**: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة باستخدام رمز WPS PIN.

ضبط سياسة سكون Wi-Fi

اضغط على ⋮ ← **متقدم** ← **الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون**.

أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائياً تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات الهواتف المحمولة تلقائيًا في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع تكاليف إضافية، اضبط هذا الخيار على **دائما**.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

على شاشة الضبط، اضغط على **البلوتوث**، ثم اضغط على المفتاح **البلوتوث** لتنشيطه.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على ⋮.

- **مهلة الرؤية**: اضبط المدة التي يظهر خلالها الجهاز.
- **الملفات المستلمة**: اعرض الملفات المستلمة عبر بلوتوث.

التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى. راجع التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة للمزيد من المعلومات.

على شاشة الضبط، اضغط على **التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**: استخدم نقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi. يمكنك استخدام هذه الميزة في حالة عدم توفر اتصال بالشبكة.
- **تقييد USB**: استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث**: استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

على شاشة الضبط، ضع علامة اختيار أمام **وضع الطيران**.

استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

على شاشة الضبط، اضغط على **استخدام البيانات**.

- **بيانات الهاتف المحمول**: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- **تعيين حد بيانات الهاتف المحمول**: اضبط حداً لاستخدام بيانات المحمول.
- **دورة استخدام البيانات**: اضبط بيانات لإعادة الضبط شهريًا لمراقبة استخدام البيانات بين الفترات.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على ⋮.

- **البيانات أثناء التجوال**: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية**: اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **مزامنة البيانات تلقائيا**: تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات أو إلغاء تنشيطها، مثل التقويم أو البريد الإلكتروني. يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها لكل حساب ضمن **الضبط** ← **شخصي**.
- **عرض استخدام Wi-Fi**: اضبط الجهاز لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.
- **نقاط الاتصال النقالة**: حدد النقاط الساخنة للمحمول لمنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدامها.

إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)

قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM.

على شاشة الضبط، اضغط على **إدارة بطاقة SIM**.

- **مكالمة صوتية**: حدد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
- **مكالمة فيديو**: حدد بطاقة SIM أو USIM لمكالمات الفيديو.
- **شبكة خدمة البيانات**: حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمة البيانات.
- **تشغيل بطاقتي SIM دائما**: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM أخرى أثناء إجراء مكالمة.

عند تمكين هذه الميزة، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة.

الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

على شاشة الضبط، اضغط على **الموقع**، ثم اضغط على المفتاح **الموقع** لتنشيطه.

- **الوضع**: حدد طريقة لتجميع بيانات الموقع.
- **طلبات المواقع الحديثة**: اعرض التطبيقات التي تطلب استخدام معلومات موقعك الحالي واستخدامها للبطارية.
- **خدمات الموقع**: عرض خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.

NFC (موديلات NFC الممكنّة)

قم بتنشيط ميزة NFC لقراءة أو كتابة علامة NFC التي تحتوي على معلومات.

على شاشة الضبط، اضغط على **NFC**، ثم اضغط على المفتاح **NFC** لتنشيطه.

- **Android Beam**: قم بتشغيل الميزة Android Beam لإرسال بيانات، مثل صفحات الويب والأسماء إلى الأجهزة الممكنة بدعم NFC.
- **انقر وادفع**: تعيين تطبيق الدفع الافتراضي لدفعات المحمول.

قائمة خدمات الدفع قد لا تتضمن جميع تطبيقات الدفع المتاحة.

طباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات.

على شاشة الضبط، اضغط على **طباعة**.

مزيد من الشبكات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الشبكات.

على شاشة الضبط، اضغط على **مزيد من الشبكات**.

تطبيق المراسلة الافتراضي

حدد التطبيق الافتراضي لاستخدامه للرسائل.

شبكات الهواتف المحمولة

- **بيانات الهاتف المحمول**: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- **البيانات أثناء التجوال**: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **أسماء نقاط الوصول**: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **نمط الشبكة SIM 1 / نمط الشبكة SIM 2** (موديلات SIM المزدوجة): حدد نوع الشبكة.

  نمط الشبكة (موديلات SIM الفردية): حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة**: ابحث عن الشبكات المتوفرة وقم بتسجيل شبكة يدويًا.

VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

الجهاز

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على **الصوت**.

- **مستوى صوت**: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **نغمات الرنين** (موديلات SIM الثنائية):
  - **نغمات الرنين**: أضف أو حدد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
  - **إشعارات**: حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والمكالمات الفائتة.
- **نغمات الرنين** (موديلات SIM الفردية): أضف أو حدد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **إشعارات** (موديلات SIM الفردية): حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والمكالمات الفائتة.
- **اهتزاز عند الرنين**: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **أصوات اللمس**: حدد الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

تغيير ضبط الشاشة.

على شاشة الضبط، اضغط على **الشاشة**.

- **خلفية الشاشة**:
  - **الشاشة الرئيسية**: حدد صورة خلفية لشاشة الصفحة الرئيسية.
  - **قفل الشاشة**: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
  - **شاشتا القفل والرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.
- **لوحة الإشعارات**: لتخصيص البنود التي تظهر على لوحة الإخطارات.

- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **وضع بالخارج**: قم بتنشيط الوضع الخارجي لكي تجعل مشاهدة الشاشة أكثر سهولة في ظروف الإضاءة الساطعة.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: اضبط المحتوى للتدوير تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **حلم اليقظة**: اضبط الجهاز لتشغيل واقي الشاشة عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو الشاحن.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط.

قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

على شاشة الضبط، اضغط على **قفل الشاشة**.

- **تأمين الشاشة**: تغيير طريقة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب ميزة قفل الشاشة المحددة.
- **ساعة مزدوجة**: اضبط الجهاز لعرض الساعة المزدوجة.
- **عرض التاريخ**: اضبط الجهاز لعرض التاريخ مع الساعة.
- **اختصار الكاميرا**: اضبط الجهاز لعرض اختصار الكاميرا على الشاشة المقفلة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

- **معلومات المالك**: أدخل معلوماتك التي تظهر مع الساعة.
- **تأثير إلغاء القفل**: حدد التأثير الذي تشاهده عندما تقوم بإلغاء قفل الشاشة.
- **نص المساعدة**: اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.

المكالمة

قم بتخصيص الضبط لميزات الاتصال.

على شاشة الضبط، اضغط على **المكالمة**.

- **رفض المكالمة**:
  - **وضع الرفض التلقائي**: ارفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائياً.
  - **قائمة الرفض التلقائي**: تحكم في أرقام الهاتف الموجودة في قائمة الرفض التلقائي.
  - **إعداد رسائل رفض المكالمات**: أضف أو قم بتعديل الرسالة المرسلة عندما تقوم برفض مكالمة.

- **الرد على/إنهاء المكالمات**:
  - **الضغط على المفتاح الرئيسي**: اضبط الجهاز للرد على المكالمة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - **الضغط على مفتاح التشغيل**: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عند الضغط على مفتاح التشغيل.
- **الإطارات المنبثقة ذات الصلة بالمكالمات**:
  - **إطارات إشعارات المكالمات المنبثقة**: اضبط الجهاز لعرض إطار منبثق عندما تتلقى مكالمة واردة أثناء استخدام التطبيقات.
  - **الإطارات المنبثقة للحالة أثناء المكالمة**: اضبط الجهاز لعرض إطار منبثق يوضح حالة المكالمة أثناء استخدام التطبيقات.
- **إعدادات إضافية**:
  - **هوية المتصل**: اعرض هوية المتصل الخاصة بك إلى أطراف أخرى للمكالمات الصادرة.
  - **تحويل المكالمات**: قم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - **رمز المنطقة التلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائياً قبل رقم هاتف.
  - **حجب المكالمات**: تحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
  - **انتظار المكالمات**: السماح بتنبيهات المكالمة الواردة أثناء إجراء مكالمة.
  - **أرقام الاتصال الثابت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لتقييد المكالمات على أرقام في القائمة FDN. أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM.
- **نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح**:
  - **نغمات الرنين**: أضف أو حدد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
  - **اهتزاز عند الرنين**: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
  - **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **إخفاء الفيديو**: حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.

- **البريد الصوتي** (موديلات SIM المزدوجة):
  - **خدمة البريد الصوتي**: حدد مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
  - **إعدادات البريد الصوتي**: أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- **خدمة البريد الصوتي** (موديلات SIM الفردية): حدد مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
- **إعدادات البريد الصوتي** (موديلات SIM الفردية): أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.

مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

على شاشة الضبط، اضغط على **مدير التطبيقات**.

شخصي

حسابات

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

على شاشة الضبط، اضغط على **حسابات**.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

على شاشة الضبط، اضغط على **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط**.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيا**: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **استعادة تلقائية**: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- **الوصول المباشر**: اضبط الجهاز لفتح قوائم الوصول المحددة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة.
- **الرد على/إنهاء المكالمات**:
  - **الضغط على المفتاح الرئيسي**: اضبط الجهاز للرد على المكالمة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - **الضغط على مفتاح التشغيل**: ضبط الجهاز لإنهاء المكالمة عندما تضغط على مفتاح التشغيل.
- **وضع الضغط المفرد**: اضبط هذا الجهاز للتحكم في الإشعارات أو المكالمات الواردة بواسطة الضغط على الزر بدلاً من سحبه.
- **خدمات**: عرض خدمات إمكانية الوصول المُثبّتة على الجهاز.
- **TalkBack**: قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية. لعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة، اضغط على **الضبط** ← **تشغيل البرنامج التعليمي لميزة "Explore by touch"**.
- **نطق كلمات المرور**: اضبط الجهاز لقراءة كلمة المرور بصوت مرتفع عند إدخال كلمة المرور عندما يكون TalkBack منشّطًا.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط.
- **ألوان سلبية**: اعكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.
- **إيماءات التكبير**: اضبط الجهاز للتكبير والتصغير بواسطة إيماءات الأصابع.
- **اختصار إمكانية الوصول**: اضبط الجهاز لتنشيط TalkBack عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين.
- **خيارات تحويل نص إلى كلام**: تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون TalkBack مُنشّطًا، مثل اللغات والسرعة والمزيد.
- **إخطار الفلاش**: اضبط الفلاش بحيث يومض عندما تتلقى مكالمات واردة، أو رسائل جديدة، أو إشعارات.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات**: اكتم جميع أصوات الجهاز.
- **العناوين الفرعية لـ Google (CC)**: اضبط الجهاز لعرض تسميات مغلقة على المحتوى المدعم بواسطة Google ولتغيير ضبط التسمية المغلقة.

- **صوت أحادي**: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **توازن الصوت**: اضبط الجهاز لضبط توازن الصوت عند استخدام سماعة الرأس.
- **مدة الضغط المستمر**: اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.
- **التحكم التفاعلي**: قم بتنشيط وضع التحكم في التفاعل لتقييد تفاعل الجهاز مع الإدخالات أثناء استخدام التطبيقات.

النظام

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

على شاشة الضبط، اضغط على **اللغة والإدخال**.

اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

إفتراضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على ⚙.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

- **English(UK) / العربية**: حدد مخطط لوحة المفاتيح الافتراضية.
- **تحديد لغات الإدخال**: حدد لغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي**: قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضاً تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **استبدال تلقائي**: اضبط الجهاز لتصحيح الكلمات التي يتم كتابتها بطريقة خاطئة أو بشكل غير كامل بواسطة الضغط على شريط المسافة أو علامة الترقيم.

- **تكبير تلقائي**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **تباعد تلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة تلقائياً بين الكلمات.
- **ترقيم تلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **سحب لوحة المفاتيح**:
  - **لا شيء**: اضبط الجهاز لإلغاء تنشيط ميزة تبديل لوحة المفاتيح.
  - **إدخال مستمر**: اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- **الصوت**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس المفتاح.
- **معاينة الحرف**: اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- **إعادة ضبط الإعدادات**: أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على ⚙.

- **اختيار لغات الإدخال**: حدد لغات الإدخال لإدخال النص.
- **حظر الكلمات المسيئة**: اضبط الجهاز لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.

البحث الصوتي

- **اللغة**: حدد لغة للتعرف الصوتي.
- **إخراج الكلام**: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- **اكتشاف "Ok Google"**: اضبط الجهاز ليبدأ التعرف الصوتي عندما تنطق أمر التنبيه أثناء استخدام تطبيق البحث.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **سماعة رأس بلوتوث**: اضبط الجهاز للسماح بالإدخال الصوتي لكلمات البحث عبر ميكروفون سماعة رأس البلوتوث عند توصيل سماعة رأس البلوتوث.

خيارات تحويل نص إلى كلام

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، اضغط على ⚙.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **حالة اللغة الافتراضية**: اعرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.

سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

على شاشة الضبط، اضغط على **التاريخ و الوقت**.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **التاريخ والوقت التلقائي**: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ**: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت**: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **منطقة زمنية تلقائية**: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تنتقل بعرض المناطق الزمنية.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- **استخدام تنسيق ٢٤ ساعة**: اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ**: حدد تنسيق التاريخ.

الملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

على شاشة الضبط، اضغط على **الملحقات**.

- **إلغاء القفل تلقائيا**: اضبط الجهاز لإلغاء القفل تلقائياً عند فتح الغطاء. يمكنك استخدام هذه الميزة فقط لبعض طرق قفل الشاشة.

وضع التوفير الفائق للطاقة

تمديد وقت الاستعداد وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيق.
راجع ميزة توفير الطاقة للمزيد من المعلومات.

على شاشة الضبط، اضغط على **وضع التوفير الفائق للطاقة**، واضغط على المفتاح **وضع التوفير الفائق للطاقة** لتنشيطه.

زمن الاستعداد الأقصى المقدر يوضح الزمن المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية في حالة عدم استخدام الجهاز. قد يختلف زمن الاستعداد حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على **البطارية**.

- **عرض نسبة الشحن بالبطارية**: اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

على شاشة الضبط، اضغط على **التخزين**.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.

الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز بطاقة SIM أو USIM.

على شاشة الضبط، اضغط على **الحماية**.

- **مسؤولو الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة**: اضبط الجهاز للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة.

- **التحقق من التطبيقات**: اضبط الجهاز للتحقق من التطبيقات للتعرف على المحتوى الضار قبل تثبيتها.
- **تشفير الجهاز**: اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.

قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لان ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- **تشفير بطاقة SD خارجية**: اضبط الجهاز لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة ذاكرة.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.

- **أدوات التحكم عن بعد**: اضبط الجهاز للسماح بالتحكم في جهازك المسروق أو المفقود عن بُعد عبر الإنترنت. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة بحث عن هاتفي المحمول والتي تساعد على تحديد موقع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقته.
- **الانتقال إلى موقع الويب**: ادخل إلى صفحة الويب الخاصة بـ "البحث عن هاتفي" (findmymobile.samsung.com). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM**:
  - **قفل بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل رمز PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية**: اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **نوع التخزين**: اضبط نوع تخزين لملفات بيانات الاعتماد.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- **مسح بيانات الاعتماد**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على **حول الجهاز**.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتيّ التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقي أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثواني لإعادة تشغيل الجهاز.

إذا لم يحل هذا المشكلة، فأعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دومًا، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية أو استبدالها إذا كانت قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتيّ التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

طاقة البطارية تنفد بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدالها إذا كانت قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعمة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتثبيت تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة www.samsung.com.

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).

إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.
- تأكد من تثبيت Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٥ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.